

**SAMSUNG**

Bruerveiledning

N


# DIGITALT HJEMMEKINO SYSTEM

**HT-X250**

**HT-X251**

**HT-TX250**

**SAMSUNG**

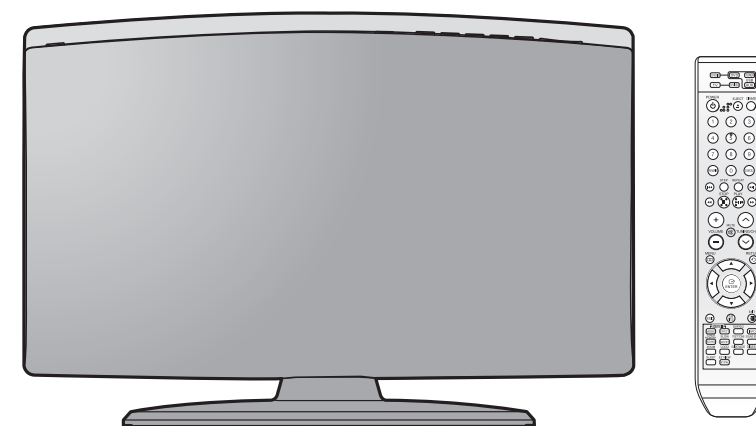

AH68-01943E

**Anynet<sup>+</sup>**  
HDMI-CEC



# Sikkerhetsforanstaltninger

**FORSIKTIG**  
 FARE FOR ELEKTRISK STØT  
 ÅPNE IKKE

FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET. INNVENDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.



Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne enheten.



Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige betjenings - og vedlikeholdsinstruksjoner som følger med enheten.

**KLASSE 1 LASERPRODUKT**  
**KLASSE 1 LASER PRODUKT**  
**LUOKAN 1 LASER LAITE**  
**KLASS 1 LASER APPARAT**  
**PRODUCTO LASER CLASE 1**

## KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne CD-spilleren er klassifisert som et KLASSE 1 LASER-produkt.

Bruk av kontroller, reguleringer eller utførelse av andre prosedyrer enn de som er spesifisert i denne brukerveiledningen, kan utsette brukeren for farlig stråling.

**FORSIKTIG : USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING AV INDRE LÅSEMEKANISMER, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLING.**


**ADVARSEL :** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.

**FORSIKTIG :** FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.


- Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten være klar til bruk.

Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.



Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

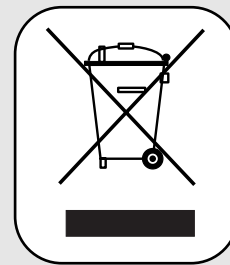


# Forholdsregler

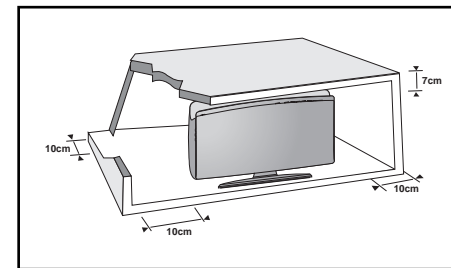


Sørg for at husets AC-strømtilførsel er i overholdelse med identifikasjonsetiketten på baksiden av spilleren. Installer spilleren horisontalt, på en egnet plass (møbler) med nok plass rundt den for ventilasjon (7.5 – 10 cm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke stable noe på toppen av spilleren. Ikke still spilleren på forsterkere eller annet utstyr ellers kan den overopphete. Sørg for at diskskuffen er tom før du flytter på spilleren. Spilleren er designet for kontinuerlig bruk. Stiller du DVD-spilleren til stand-by modus frakoples den ikke fra strømforsyningen. Du må trekke hovedpluggen fra strømtilførselen på veggen for å frakople spilleren, særlig hvis enheten ikke brukes i en lang tid.

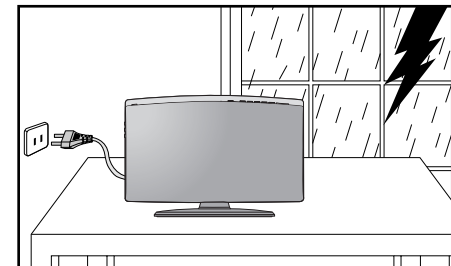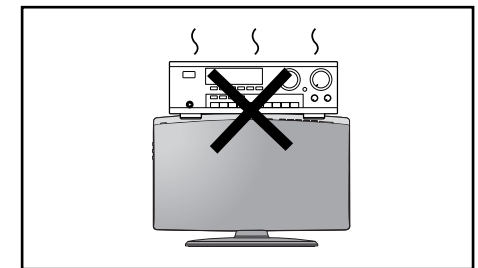

Kople nettpluggen fra veggutttaket når det er tordenvær. Spenningsspisser på grunn av lyn kan skade enheten. Strømkontakten brukes som en frakoblingsenhet, og må være klar til bruk til en hver tid.

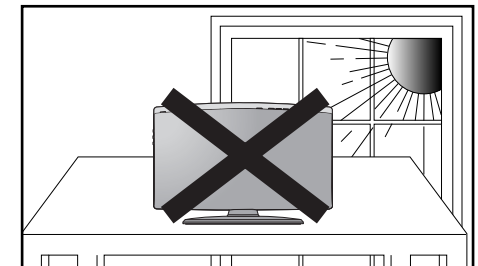

Utsett ikke enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overheting av enheten og funksjonsfeil.

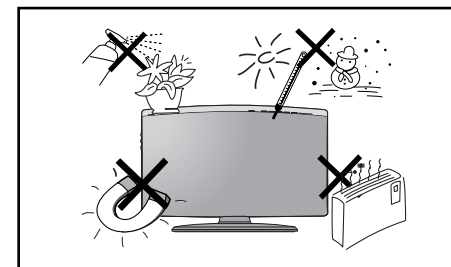


Beskytt spilleren mot fuktighet (f.eks. blomstervaser) og sterk varme (f.eks. ildsteder) eller utstyr som genererer sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere). Kople nettkabelen fra nettet hvis spilleren feilfungerer. Denne spilleren er ikke beregnet for industriell bruk.

Dette produktet er bare for personlig bruk.

Kondensasjon kan forekomme hvis spilleren eller platen har blitt oppbevart på et kaldt sted.

Ved transport av spilleren om vinteren, vent ca. 2 timer slik at spilleren oppnår romtemperatur før du tar den i bruk.

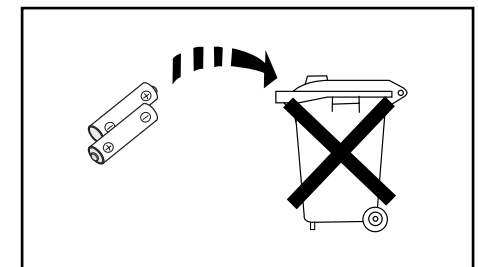

Batteriet brukt i dette produktet, inneholder kjemikalier som er skadelige for miljøet.

Kast ikke batterier i en vanlig søppelbøtte.

Flerformats avspiller og FM-radio

HT-X250/HT-X251/HT-TX250 kombinerer enkelheten med en flerformats avspilling, inkludert DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW og DVD ± R/RW, med en sofistikert FM-radio, alt i en enkelt spiller

DVD-Audio-kompatibel

Opplev den høye kvaliteten på DVD-Audio-plater. Den 24-bits/192kHz DAC-prosessoren gjør at denne spilleren gir en uovertruffen lydkvalitet med tanke på dynamisk område, lavnivåoppløsning og høyfrekvente detaljer.

Støtte for USB HOST-funksjonen

Du kan kople til og spiller filer fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp av USB HOST-funksjon for hjemmekinoanlegg.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II er en form for flerkanal lydsignaldekodingsteknologi som overgår den eksisterende Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS er et lydkompresjonsformat utviklet av Digital Theater Systems Inc. Det gir fullfrekvens 5.1 kanallyd.

TV skjermsparefunksjon

Hvis hovedenheten blir stående i stopp-modus i 3 minutter, vil Samsung-logoen komme til syne på skjermen. HT-X250/HT-X251/HT-TX250 skifter selv automatisk til effektsparemodus etter 20 minutter i skjermsparemodus.

Effektsparefunksjon

HT-X250/HT-X251/HT-TX250 slår seg selv automatisk av etter 20 minutter i stoppmodus.

Kundetilpasset TV-skjermvisning

HT-X250/HT-X251/HT-TX250 gjør det mulig for deg å velge ditt favorittbilde under JPEG- eller DVD-avspilling og bruke det som ditt bakgrunnsbilde.

HDMI

HDMI sender DVD video og audio signaler samtidig, og sørger for et skarpere bilde.

Anynet+ (HDMI-CEC) Funksjon

Anynet+ er en funksjon som kan brukes for å betjene hovedenheten via en Samsung TV fjernkontroll, ved å tilkople hjemmeteateret til et Samsung TV via bruk av en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som støtter Anynet+.)

FORBEREDELSE

Sikkerhetsforanstaltninger .....	2
Forholdsregler .....	3
Funksjoner .....	4
Notater på plater .....	6
Beskrivelse .....	8

TILKOPLINGER

Tilkopling av høyttalere.....	12
Høyttaler installasjon .....	14
Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren .....	15
Installering av hovedenheten.....	18
Tilkopling av Video ut til TV .....	20
HDMI-funksjonen .....	21
Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr .....	22
Tilkopling av FM-antenne .....	24

BETJENING

Før du leser brukerhåndboken .....	25
Før du tar i bruk hjemmekinoen .....	26
Plateavspilling.....	27
MP3/WMA-CD-avspilling .....	28
Avspilling av JPEG-fil .....	29
DivX-avspilling .....	30
Bruk av Playback funksjon .....	32
Visning av plateinformasjon.....	32
Kontroll av gjenstående tid .....	33
Hurtig avspilling .....	33
Langsom avspilling .....	33
Hoppe over scener/sanger .....	34
Gjentatt avspilling .....	35
Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen .....	35
A-B Gjentatt avspilling .....	36
Trinnfunksjon .....	36
Vinkelfunksjon.....	37
Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon.....	37
EZ VIEW-funksjon.....	38
Bonusgruppe.....	38
Navigere.....	38
Funksjon for valg av talespråk.....	39
Funksjon for valg av tekstspråk .....	39
Gå direkte til en scene/sang .....	40
Bruk av platemenyen .....	41
Bruk av tittelenyen .....	41
Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen...	42

INNSTILLINGER

Innstillinger.....	44
Innstilling av språket .....	44
Innstilling av TV-skjermtype .....	45
Innstilling av aldersgrense .....	46
Innstilling av passord .....	46
Innstilling av bakgrunnsbilde.....	47
Velge én av de 3 bakgrunnsinnstillingene du har foretatt .....	47
DVD-avspilling-modus .....	48
Registrering av DivX (R).....	48
Innstilling av høyttalermodus .....	48
Innstilling av forsinkelsestiden .....	49
Innstilling av testtonen .....	50
Lyddinnstillinger .....	51
Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression) ..	52
AV-SYNC-innstillinger .....	52
Innstilling av HDMI Audio/Lyd .....	53
Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon.....	54
Dolby Pro Logic II-modus .....	55
Dolby Pro Logic II-effekt .....	56

DIVERSE

Lytte på radio .....	57
Praktiske funksjoner .....	59
Betjene TV-apparatet fra fjernkontrollen.....	60
Feilsøking .....	62
Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater .....	64
Språkkodeliste .....	65
Produkter som støtter USB Host-funksjonen .....	66
Spesifikasjoner .....	67

# Notater på plater



**DVD (Digital Versatile Disc)** gir fantastisk lyd og bilde takket være Dolby Digital surround-lyd og MPEG-2 videokompresjonsteknologi. Nå kan du nyte disse naturtro effektene i hjemmet, som om du skulle befinne deg i en kinosal eller i en konsertsal.



DVD-spillere og plater er kodet etter område. Disse regionale kodene må stemme overens for at platen skal kunne spilles. Hvis kodene ikke stemmer overens, er det ikke mulig å spille platen. Områdenummeret for denne spilleren er angitt på bakpanelet til spilleren.  
(Din DVD-spiller spiller bare DVD-er som er merket med identiske regionale koder.)

## Spillbare plater

Platetype	Merke (logo)	Innspilte signaler	Platestørrelse	Maks. spilletid
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	Ca. 240 min (enkeltsidig)
				Ca. 480 min (dobbeltsidig)
			8cm	Ca. 80 min (enkeltsidig)
				Ca. 160 min (dobbeltsidig)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

## Bruk ikke følgende platetyper!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM kan ikke spilles på denne spilleren.  
Hvis du forsøker å spille en slik plate, blir meldingen **<WRONG DISC FORMAT>** vist på TV-skjermen.
- DVD-plater kjøpt i utlandet, kan ikke alltid spilles på denne spilleren.  
Hvis du forsøker å spille slike plater, blir meldingen **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>** vist på TV-skjermen.

## Kopieringsbeskyttelse

- Mange DVD-plater er kodet med kopieringsbeskyttelse. Av den grunn må du bare kople DVD-spilleren direkte til TV-apparatet ditt, ikke til en VCR. Kopling til en VCR fører til fordreide bilder fra kopieringsbeskyttede DVD-plater.
- Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som er beskyttet av patentkrav på visse US-patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter eid av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere. Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må godkjennes av Macrovision Corporation, og er bare beregnet for hjemmebruk og annen begrenset bruk med mindre noe annet er godkjent av Macrovision Corporation. Omkonstruksjon eller demontering er forbudt.

## Plateinnspillingsformat

**Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.**

### CD-R-plater

- Noen CD-R-plater er ikke spillbare, avhengig av innspillingsenheten (CD-opptaker eller PC) og platens tilstand.
- Bruk en 650 MB/74 minutter CD-R-plate.  
Bruk helst ikke en CD-R-plate over 700 MB/80 minutter, det er ikke sikkert den kan spilles av.
- Noen CD-RW (Rewriteable)-media er ikke spillbare.
- Bare CD-R-plater som er ordentlig "lukket" kan spilles fullt ut. Hvis avsnittet er lukket, men platen er åpen, er det ikke sikkert at du kan spille hele platen.

### CD-R MP3-plater

- Bare CD-R-plater med MP3-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
- MP3-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Bruk plater tatt opp med en kompresjon/dekompresjon av data større enn 128 kbps.
- Bare filer med "mp3" som endelse kan spilles.
- Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
- Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å begynne avspillingen og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn, kan spilles av.
- For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer kodet både med lav og høy bithastighet (f.eks. 32 kbps~320 kbps), kan lyden hoppe under avspillingen.
- Maksimum 500 spor kan spilles per CD.
- Maksimum 300 mapper kan spilles per CD.


### CD-R JPEG-plater

- Bare filer med endelsen "jpg" kan spilles.
- Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lengre tid å starte avspillingen, og det er ikke sikkert at alle filer som er spilt inn, kan spilles av.
- Bare CD-R-plater med JPEG-filer i format ISO 9660 eller Joliet kan spilles.
- JPEG-filnavn må bestå av 8 tegn eller mindre og ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (. / = +).
- Bare en fortløpende innspilt plate med flere avsnitt kan spilles. Hvis det er et blankt segment mellom avsnittene, kan platen bare spilles opp til det blanke segmentet.
- Maksimum 9999 bilder kan lagres på en enkelt CD.
- Når du spiller en Kodak/Fuji film-CD, er det bare JPEG-filene i filmfolderen som kan spilles.
- Det kan ta lengre tid å starte avspillingen av andre filplater enn Kodak/Fuji film-CD-er, eller vil det ikke være mulig å spille dem i det hele tatt.

### DVD±R/RW, CD-R/RW DivX-plater


- Siden dette produktet kun støtter kodingsformater godkjent av DivX Networks, Inc., er det ikke sikkert at en DivX-fil opprettet av brukeren kan spilles av.
- Programvareoppdatering for ikke støttede formater støttes ikke.  
(Eksempel: QPEL, GMC, oppløsning høyere enn 800 x 600 pikslar, osv.)
- Seksjoner med høy bildehastighet kan ikke spilles samtidig som du spiller en DivX-fil.
- Hvis du ønsker mer informasjon om formatene autorisert av DivX Networks, Inc., kan du besøke "www.divxnetworks.net".

## Frontpanel

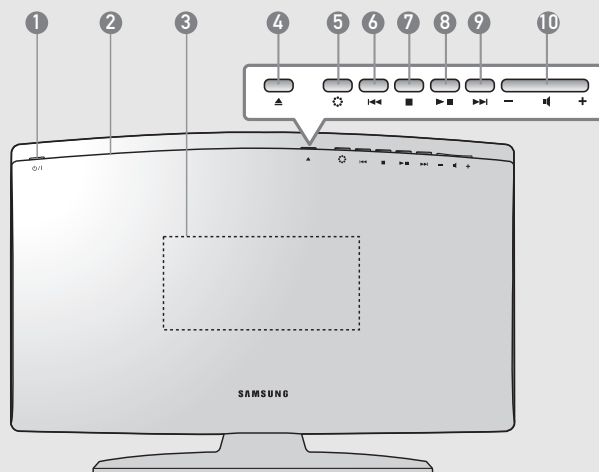


1. Nett (⏻/⏻)-bryter
2. Diskskuffe
3. Display (visning) panel
4. Eject-knapp
5. Funksjonsknapp
6. Søk nedover og hoppe (⏮)-knapp
7. Stop (■)-knapp
8. Spill/Pause (⏮)-knapp
9. Søk oppover og hoppe (⏭)-knapp
10. Volumknapp

## Sidepanel

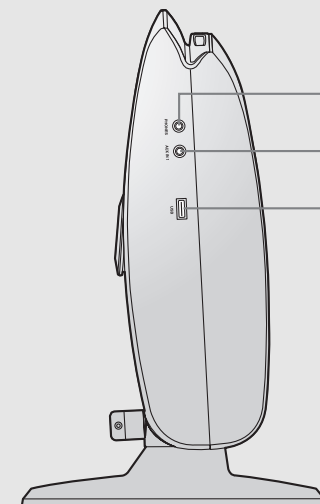


1. Inngang Hodetelefoner
2. AUX IN 1- kobling
3. USB Port

## Bakpanel

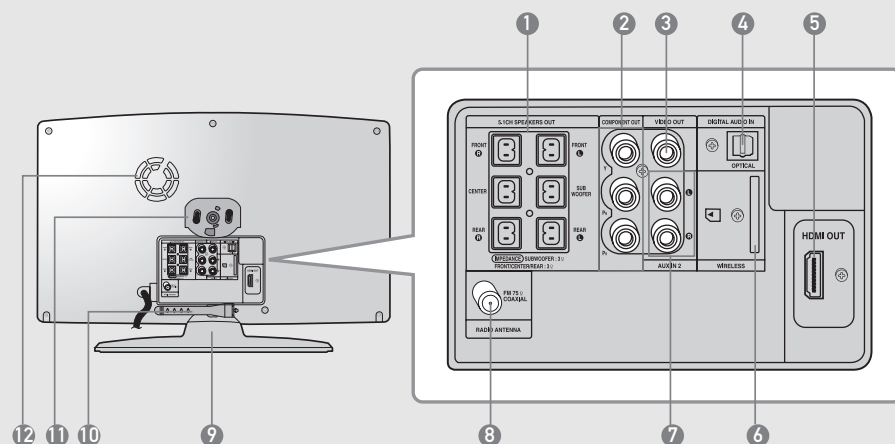

1. 5.1-kanal høyttaler utgangskontakter
2. Komponentvideo Utgangs-kontakter  
Koble en TV med komponentvideoinnganger til disse kontaktene.
3. Video utgangskontakt  
Koble til videoinngangskontaktene på TV-en. (VIDEO IN) til VIDEO OUT-kontakten.
4. Eksternt digital optisk inngang  
Bruk denne kontakten til å koble til eksternt utstyr som bruker digitale utganger.
5. HDMI OUT-port
6. Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST)
7. AUX IN 2-koplinger
8. Kontakt for FM-antenne
9. Stativ
10. kabelstropp
11. Stativets festehull
12. Kjølevifte

## Tilbehør

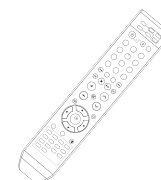


Fjernkontroll



Videokabel



FM-antenne




HDMI Kable




Brukerveiledning

## Fjernkontroll

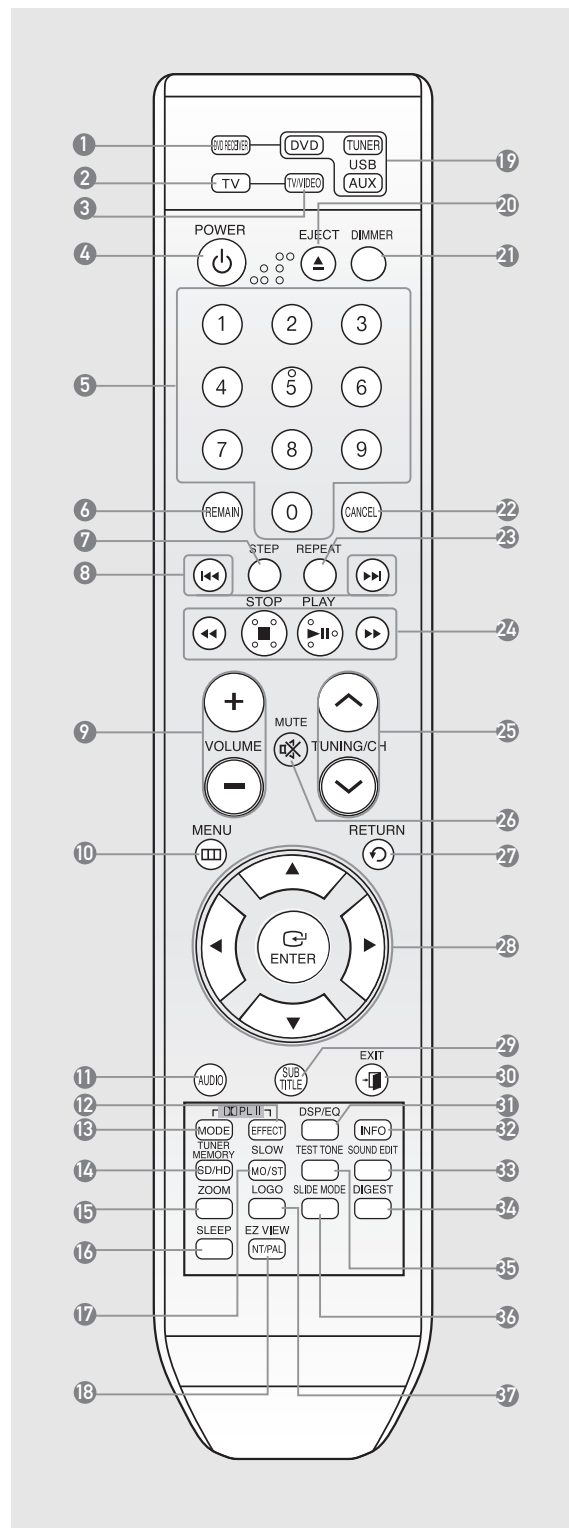

1. DVD RECEIVER knapp
2. TV knapp
3. TV/VIDEO knapp
4. POWER knapp
5. Siffer (0 ~ 9)-knapper
6. REMAIN-knapp
7. STEP-knapp
8. Innstilling Forhåndsinnstill/CD Hopp-knapp
9. VOLUME-knapp
10. MENU-knapp
11. AUDIO-knapp
12. PL II EFFECT-knapp
13. PL II MODE-knapp
14. TUNER MEMORY, Tast for SD (Standard oppløsning)/HD (Høy oppløsning)
15. ZOOM-knapp
16. SLEEP-knapp
17. SLOW, MO/ST-knapp
18. EZ VIEW, NTSC/PAL-knapp
19. DVD-knapp
20. TUNER-knapp
21. USB,AUX knapp
22. EJECT -KNAPP
23. VIDEO SEL.-knapp
24. CANCEL-knapp
25. REPEAT-knapp
26. PLAY/PAUSE-knapp
27. STOP-knapp
28. SEARCH-knapper
29. TUNING/CH-knapp
30. MUTE-knapp
31. RETURN-knapp
32. Markør/ENTER-knapp
33. SUBTITLE-knapp
34. EXIT-knapp
35. DSP/EQ-knapp
36. INFO.-knapp
37. SOUND EDIT-knapp
38. DIGEST-knapp
39. TEST TONE-knapp
40. SLIDE MODE knapp
41. LOGO-knapp

## Innsetting av batterier i fjernkontrollen

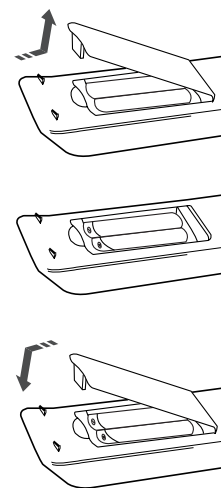

- 1 Ta av batteridekselet i retningen som pilen viser
- 2 Sett inn to 1,5 V AAA-batterier, og vær oppmerksom på polariteten (+ og -).
- 3 Sett på batteridekslet igjen.




**Følg disse forholdsreglene for å unngå lekkasjer eller sprekker i cellene:**

- Plasser batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten stemmer:(+) til (+) og (-) til (-).
- Bruk korrekt batteritype. Batterier kan se like ut selv om de har forskjellig spenning.
- Skift alltid ut begge batteriene samtidig.
- Utsett ikke batteriene for varme eller flammer.

## Virkeområdet til fjernkontrollen


Fjernkontrollen kan brukes i en avstand på ca. 7 meter i rett linje. Den kan også brukes i en horisontal vinkel på opptil 30° fra fjernkontrollsensoren.

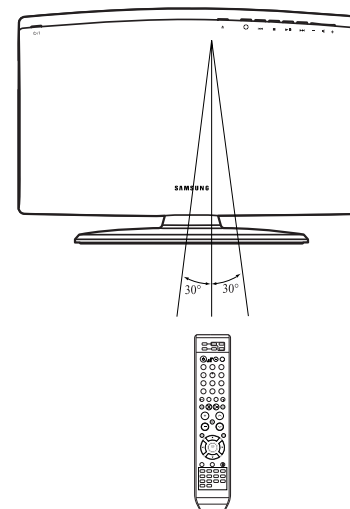



# Tilkopling av høyttalere

Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.

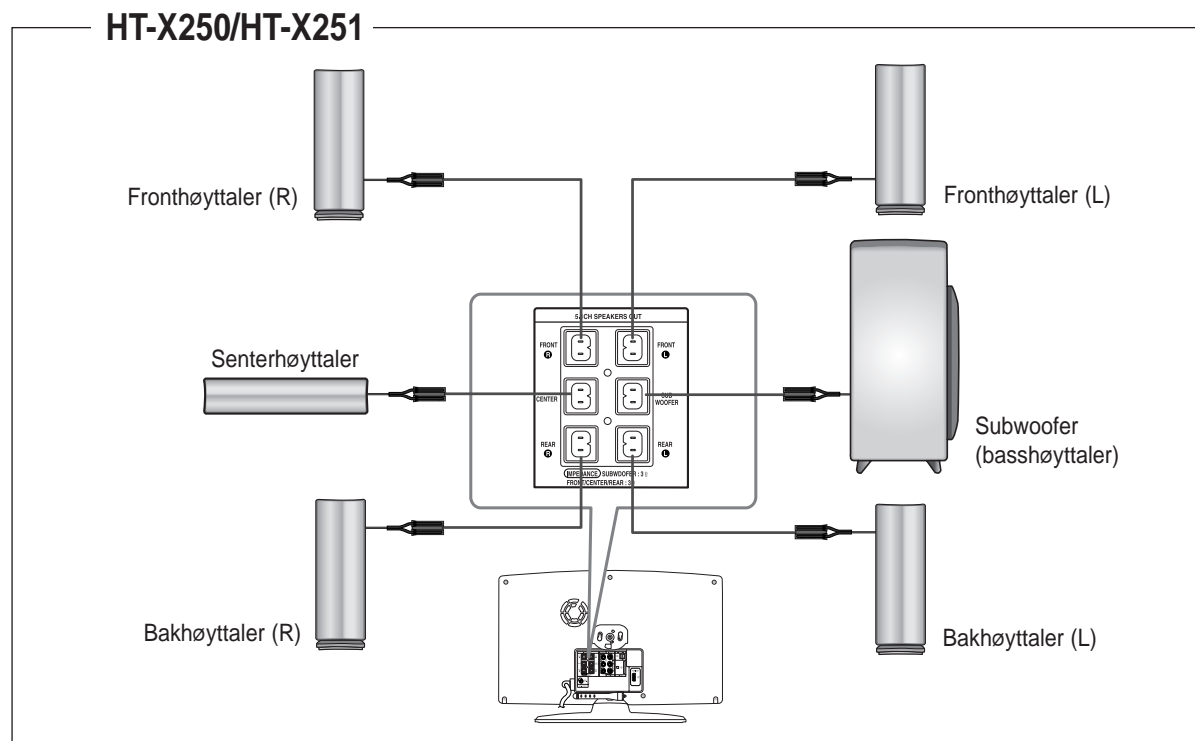

## Plassering av DVD-spilleren

- Plasser den i et stativ, på et skap eller under TV-stativet.

## Fronthøyttalere **L R**

- Plasser disse høyttalerne foran deg og slik at de vender innover (ca. 45°) mot deg.
- Plasser høyttalerne slik at diskant høyttaleren er i samme høyde som dine ører.
- Innrett fronten av fronthøyttalerne etter fronten på midthøyttaleren eller plasser dem litt foran midthøyttaleren.

## Senterhøyttaler **C**

- Det er best å installere den i samme høyde som fronthøyttalerne.
- Du kan også installere den direkte over eller under TV-en.

## Valg av lytteposisjon

Lytteposisjonen bør ligge ca. 2,5 til 3 ganger bildeskjermstørrelsen på TV-en, fra TV-en. Eksempel:  
For 32" TV-er 2 ~ 2,4 m  
For 55" TV-er 3,5 ~ 4 m


## Bakhøyttalere **SL SR**

- Plasser disse høyttalerne bak deg.
- Hvis det ikke er nok plass, plasser disse høyttalerne mot hverandre.
- Plasser dem ca. 60 til 90 cm over dine ører, og slik at de vender litt nedover.

\* I motsetning til fronthøyttalerne brukes bakhøyttalerne hovedsakelig til å håndtere lydeffekter. Det vil derfor ikke komme lyd fra dem hele tiden.


## Subwoofer **SW**

- Plasseringen av Subwooferen er ikke så kritisk. Plasser den hvor du vil.

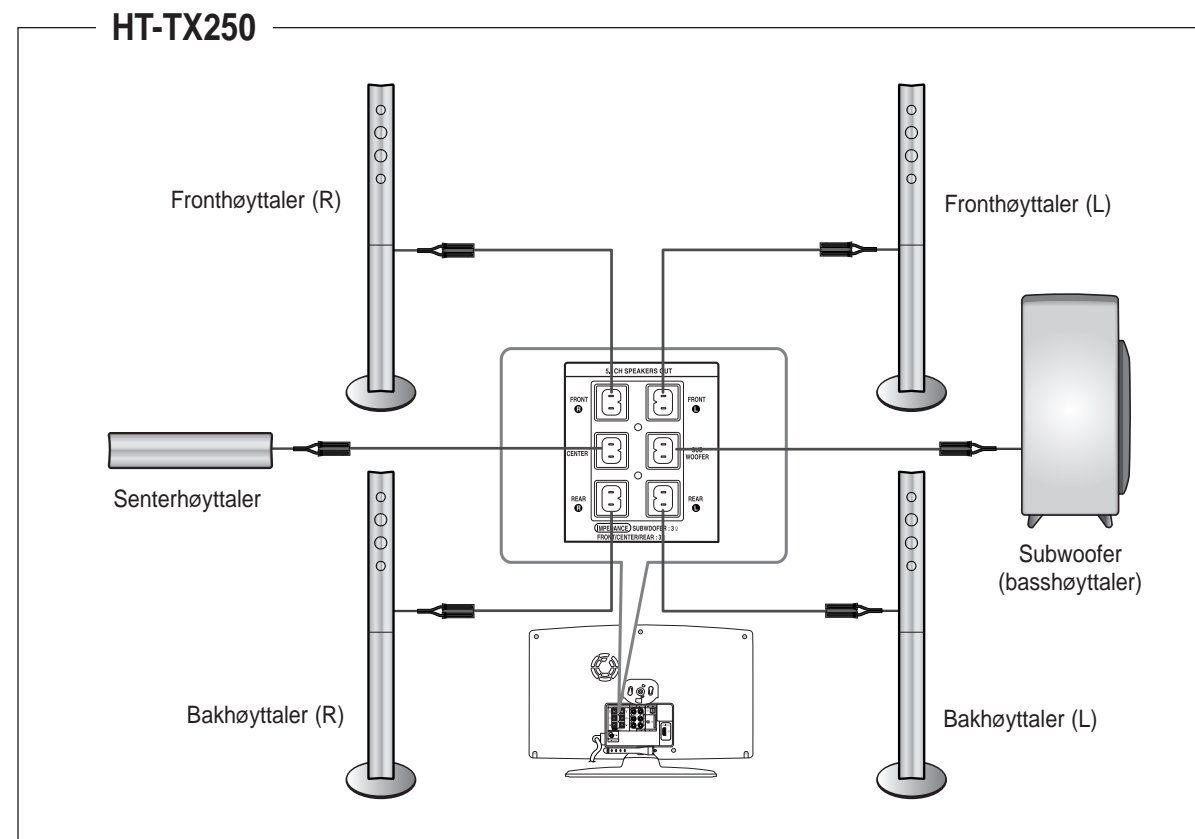


## Tilkopling av høyttalere

1

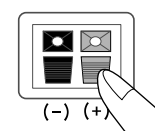

2

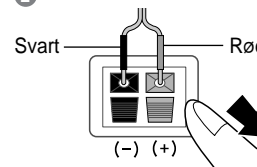

1 Trykk ned terminalhaken på baksiden av høyttaleren.

2 Plugg den svarte ledningen inn i den svarte klemmen (-) og den røde ledningen inn i den røde (+) klemmen, og slipp deretter haken.

3 Fest tilkoplingspluggene på baksiden av hjemmekinoanlegget. Kontroller at fargene på høyttalerterminalene er de samme som på tilkoplingspluggene.




- Ikke la barn leke med eller i nærheten av høyttalerne. De kan bli skadet hvis en høyttaler faller.
- Når du kople høyttalerkablene til høyttalerne, må du påse at polariteten (+/-) er korrekt.
- Hold subwoofer (sub-bass) høyttaleren i god distanse fra barn, for å forhindre barn i å legge hendene eller fremmede substanser inn i kanalen (åpningen) til subwoofer (sub-bass) høyttaleren.
- Heng ikke subwooferen på veggen via basshullet.



- Hvis du setter en høyttaler i nærheten av TV-apparatet, kan skjermfargen bli forstyrret på grunn av magnetfeltet som genereres av høyttaleren. Hvis dette skjer, må du plassere høyttaleren unna TV-apparatet.

# Høytaler installasjon

## Hvordan installere høytaleren og stativet

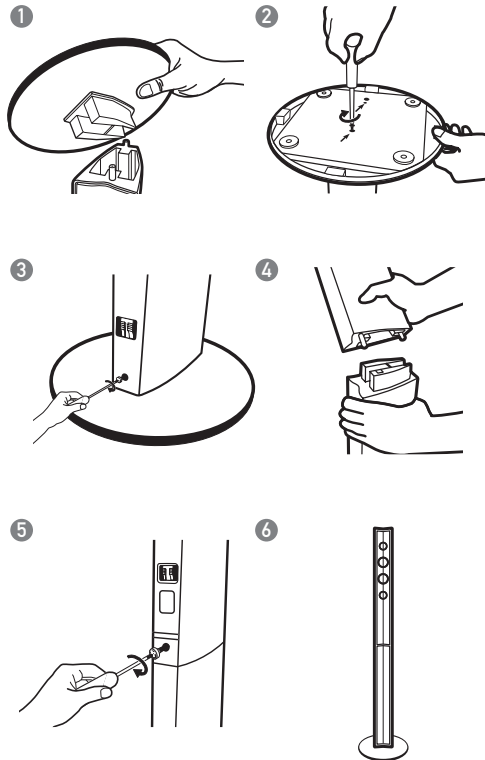

- 1 Snu STATIVET opp ned og sett sammen med UNDERDELEN.
- 2 Skru skruen (A) i høyre retning, koble til de to hullene som er markert med pilene ved å bruke et skrujern som vist i illustrasjonen.
- 3 Skru den medleverte skruen (B) til høyre og koble den til hullet på baksiden av høytaler STATIVET.
- 4 Koble det sammensatte stativet til HØYTTALEREN.
- 5 Skru skruen (B) i høyre retning, koble til hullet på baksiden av høytaleren ved å koble et skrujern som vist i illustrasjonen.
- 6 Dette er en korrekt montert høytaler.



! • Pass på at høytalerne er montert på en flat og stødig overflate. Den vil ellers lett kunne veltes.

Komponent			
			STATIVBASE
HØYTALER	STATIV	Skrue (A)	Skrue (B)

# Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren

For å kople til de bakre høytalerne trådløst, må du i tillegg anskaffe den trådløse mottaks og TX-kortet fra din Samsung-forhandler.



## Når du har kjøpt den trådløse mottaksmodulen (SWA-3000)

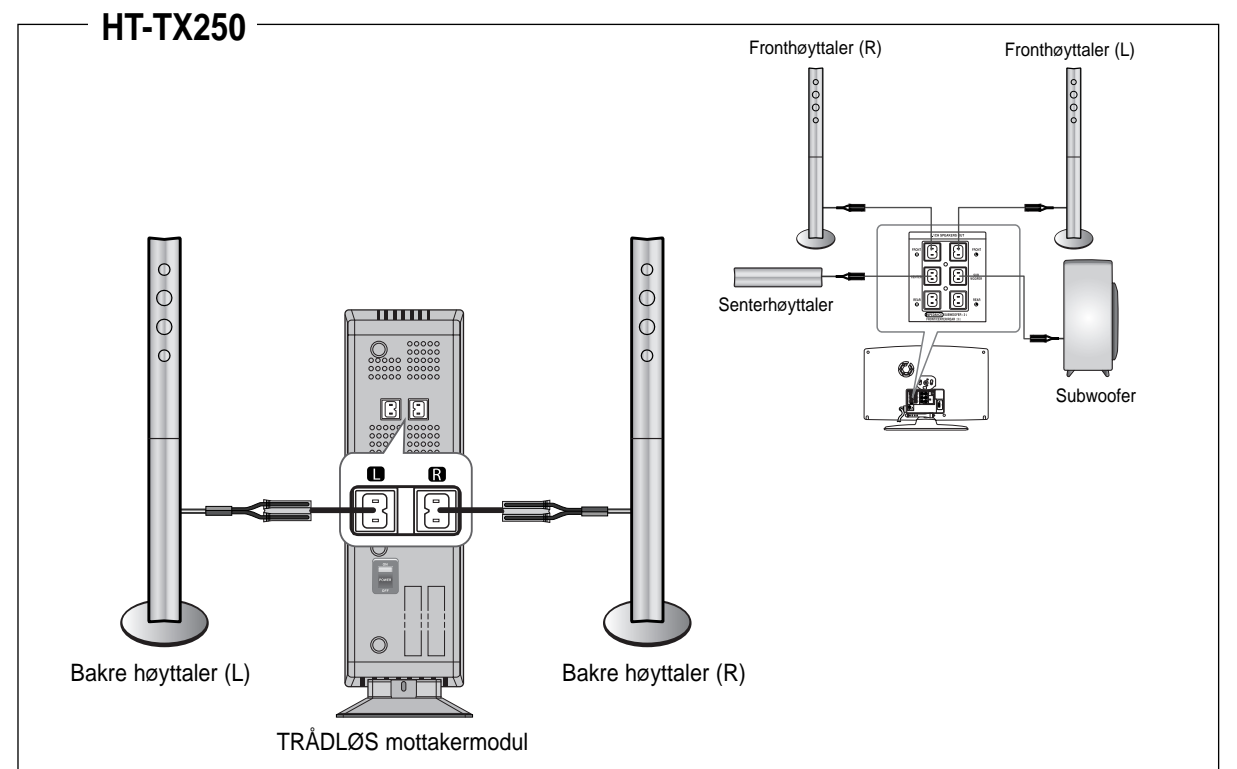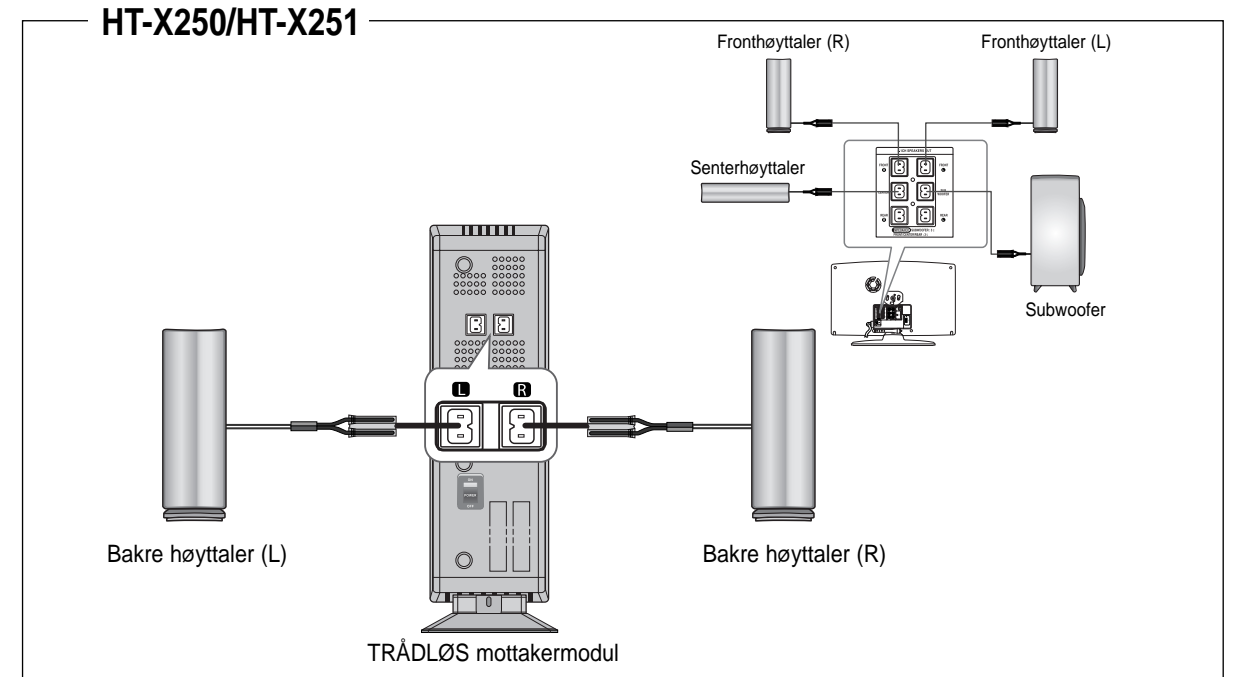



# Kople til den ekstra trådløse radioforsterkeren

N

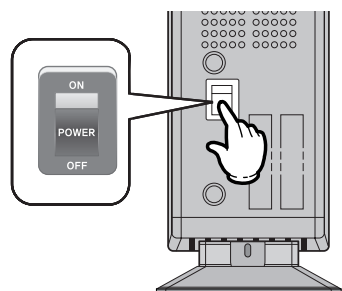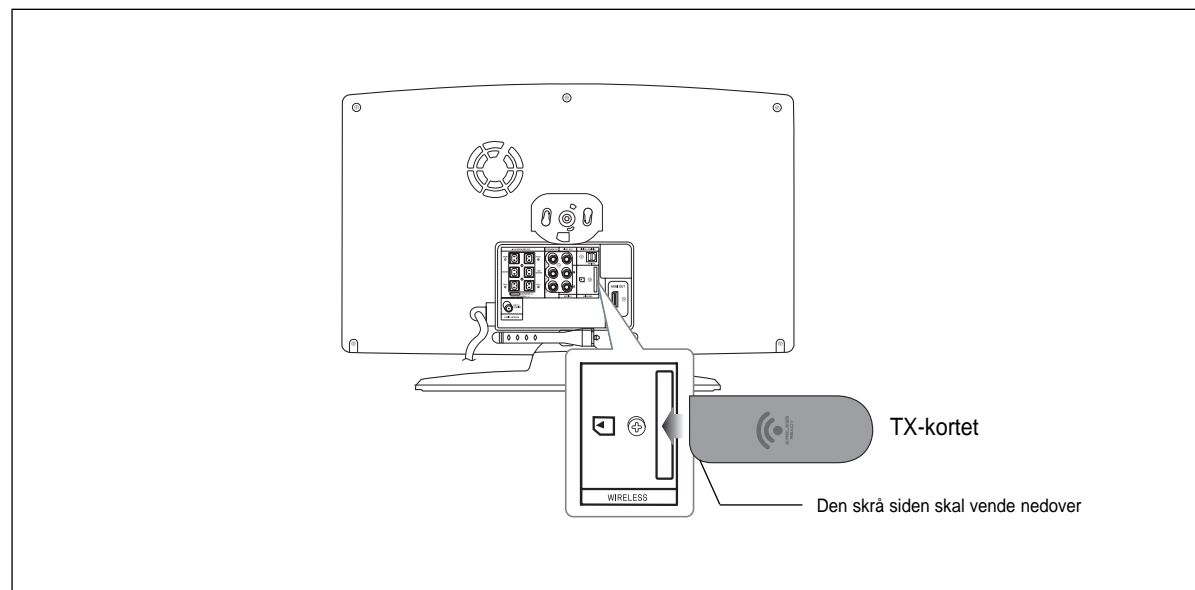


- 1 Front-, senter- og sub-woofer-høytalerne koples til hovedenheten, se sidene 12~14.
- 2 Mens hovedenheten er slått av, settes TX-kortet inn i spalten for Tilkopling for TX-kort (TRÅDLØST) på baksiden av hovedenheten.
  - Hold TX - kortet så den skråstilte siden vender ned og trykk kortet inn.
  - TX-kortet muliggjør kommunikasjon mellom hovedenheten og den trådløse mottakeren.
- 3 Kople venstre og høyre bakhøytaler til den trådløse mottakermodulen.
- 4 Plugg strømkabelen på den trådløse mottakermodulen i veggkontakten og sett strømbryteren på 'ON'.

- ! Sett ikke inn annet kort enn TX-kortet som er beregnet til produktet. Produktet kan bli skadet, eller det kan være vanskelig å fjerne det.
- Sett ikke inn TX-kortet opp/ned eller i motsatt retning.
- Sett inn TX-kortet når hovedenheten er slått av. Hvis du setter inn kortet mens den er slått på, kan det føre til problemer.
- Er TX-kortet innsatt kommer det ingen lyd fra bakre høytalertilkoplingene på hovedenheten.

## Nullstille trådløs kommunikasjon

Nullstill systemet hvis det oppstår en kommunikasjonsfeil, eller hvis Link-indikatoren (blå lysdiode) på den trådløse mottakeren ikke lyser og meldingen "REAR CHECK" blinker på displayet til hovedenheten.  
Nullstill systemet mens hovedenheten og den trådløse mottakermodulen (SWA-3000) befinner seg i Power Standby-modus.

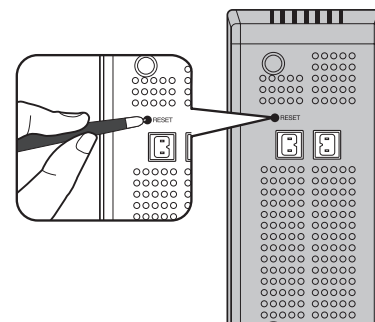

- 1 Med hovedenheten slått av, trykker du og holder **REMAIN**-knappen på fjernkontrollen nede i 5 sekunder.
  - STANDBY-LED på forsidepanelet på den trådløse mottakeren blinker.
- 2 Med den trådløse mottakermodulen slått av, bruker du en kulepenn eller et pinsett til å trykke **RESET**-knappen på baksiden av enheten.
  - STANDBYLED på forsidepanelet på den trådløse mottakeren blinker 2 ganger.
- 3 Slå på hovedenheten.
  - Link-lysdioden på den trådløse mottakermodulen lyser og oppsettet er fullført.
  - Hvis Power Standby-modus fortsetter, gjentar du punkt 1 til 3 over.

- ! Når innstillingen av den trådløse mottakermodulen er fullført, kommer det ikke noe lydsignal fra den bakre høytalerens OUT-porter på baksiden av hovedenheten.
- Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse mottakermodulen. Hold enheten unna vann og fuktighet.
- For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt den trådløse mottakermodulen.
- Lyd vil kun høres fra de trådløse bakre høytalerene i DVD 5.1-CH eller Dolby Pro Logic II modus.**
- I 2-CH-modus høres det ingen lyd fra de trådløse bakre høytalerne.

- ✎ Plasser den trådløse mottakermodulen bak lytteposisjonen. Hvis den trådløse mottakermodulen er for nær hovedenheten, kan enkelte lydforstyrrelser høres på grunn av interferens.
- Hvis du f.eks. bruker mikrobølgeovn, trådløs LAN Card, Bluetooth-utstyr eller annet utstyr som benytter samme frekvens (2.4GHz) i nærheten av systemet, kan man høre noe støy på grunn av interferens.
- Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av omgivelsene de brukes i. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og den trådløse mottakermodulen, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom metall.


# Installering av hovedenheten

N

## Metode 1: Installering av stativet slik at DVD-spilleren ligger flat.

### Forberedelse

- Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
- Tilkoble kablene før installering.

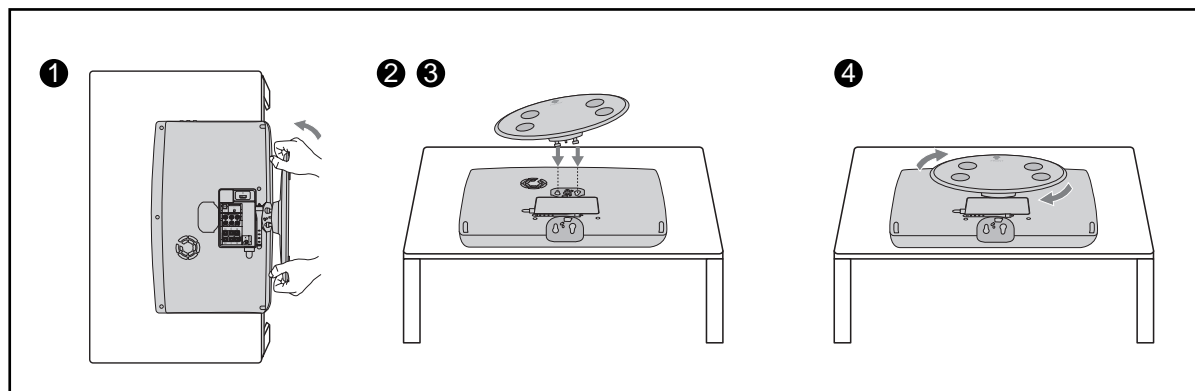


### 1 Dreii stativet til venstre og trekk fra.

- DVD-spilleren og stativet er separert.

### 2 Hold I DVD-spilleren og stativet som vist i tegningen og dreii høyresiden av stativet popover slik at det er skråstilt.

### 3 Innsett de 2 stativankrene inn i hullene på baksiden av DVD-spilleren.

### 4 Dreii høyresiden av stativet mot høyre for å feste det til baksiden av DVD-spilleren.

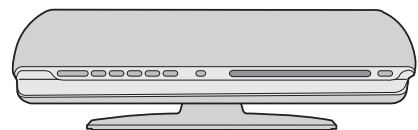


- Vær forsiktig slik at du ikke skruer opp overflaten på DVD-spilleren under installeringen av stativet.
- Ikke dreii DVD-spilleren til venstre eller høyre fordi det kan separeres fra stativet.

## Metode 2: Installering av stativet slik at DVD-spilleren står rett opp.

### Forberedelse

- Slå av strømmen og kople nettkabelen fra nettet før du flytter eller installerer produktet.
- Tilkoble kablene før installering.

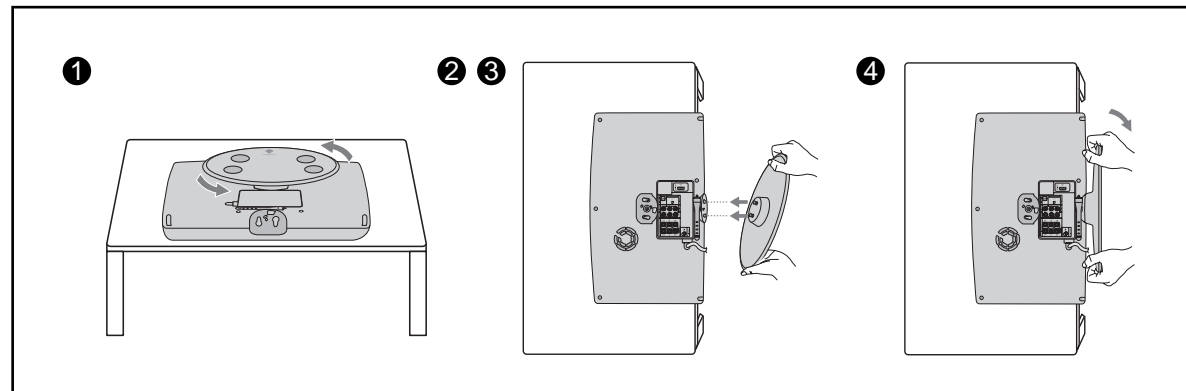


### 1 Dreii stativet i pilretningen og trekk fra.

- DVD-spilleren og stativet er separert.


### 2 Løft høyresiden av stativet slik at det står på skrå.

### 3 Innsett de 2 stativankrene inn i hullene på bunnen av DVD-spilleren.

### 4 Dreii høyresiden av stativet mot høyre for å feste det til bunnen av DVD-spilleren.

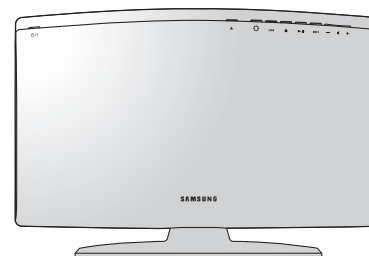

## Ordne kablene

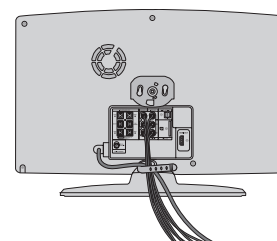


Bruk kabelanker for å holde kablene sammen.

TILKOPLINGER

# Tilkopling av Video ut til TV

Velg én av de tre måtene for å tilslutte til et fjernsyn.

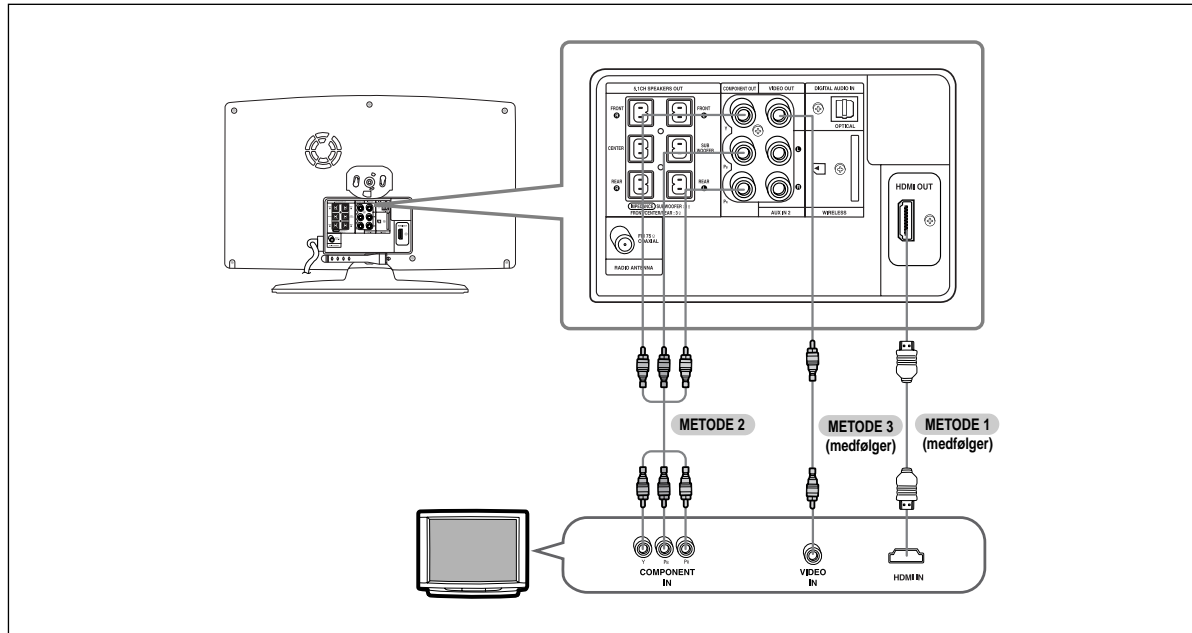

## METODE 1 : HDMI .....Beste kvalitet

Kople HDMI-kabelen (medfølger ikke) fra HDMI OUT kontakten på baksiden av hovedenheten til HDMI IN kontakten på ditt fjernsyn.

## METODE 2 : Component Video .....Bedre kvalitet

Hvis TV-en har innganger for Component Video kan du kople en Component Video-kabel (medfølger ikke) fra Component Video-utgangen (Pr, Pb og Y) på baksiden av hovedenheten til Component Video-inngangen på TV-en.

## METODE 3 : Composite Video ..... Bra kvalitet


Kople den medfølgende video-kabelen fra VIDEO OUT -kontakten på baksiden av hovedenheten til VIDEO IN-kontakten på TV-en.

- Dette produktet benytter skannemodus med linjesprang (576i, 480i) som komponentsignal.
- Etter at du setter opp videotilkoplingen, still Video inngangskilden på TV til å matche den korresponderende Videoutgangen (HDMI, komponent eller sammensetningen) på hjemmeteatret. Se TV manualen for mer informasjon om hvordan du kan velge TVs Video inngangskilde.
- Bruker du en HDMI-kabel for å tilkople en Samsung TV til hovedenheten kan du betjene hjemmeteatret via TV-ens fjernkontroll. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV som støtter Anynet+.(HDMI-CEC).)
- Vennligst sjekk **Anynet+** logoen, (TV støtter **Anynet+** funksjonen hvis det har denne logo).

# HDMI-funksjonen

## Opppløsningsvalg

Denne funksjonen lar brukeren velge skjermoppløsning på HDMI-utgangen.

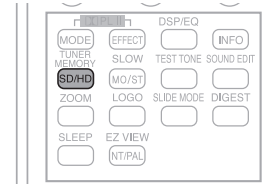

I Stopp-modus trykkes og holdes **SD/HD**-knappen (Standard oppløsning/ Høyoppløsning) inne på fjernkontrollen.

- Tilgjengelige oppløsninger for HDMI-utgangen er 576p (480p), 720p og 1080i.
- SD-oppløsningen (Standard Definisjon) er 576p (480p) og HD-oppløsning (Høy Definisjon) er 720p/1080i.

- Hvis TV-apparatet ikke støtter den konfigurerte oppløsningen, vil du ikke kunne se bildet korrekt.
- Når et HDMI TV er tilkople, er ikke kompositt og komponent videosignalene utmatet.
- Se TV manualen for mer informasjon om hvordan du kan velge Tv-ens Video innmatingskilde.

### Hva er HDMI (High Definition Multimedia Interface - Multimediegrensesnitt med høy oppløsning)?


Denne enheten sender DVD-videosignaler digitalt uten behov for en analog konvertering. Du kan få skarpere digitale bilder ved å kople videospillere til TV-apparatet med en HDMI-kabel.

## Using Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+er en funksjon som gir deg mulighet til å styre annet utstyr fra Samsung med fjernkontrollen fra Samsung TV-en. Anynet + kan brukes ved at dette Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en HDMI-kabel. (Dette er kun tilgjengelig med SAMSUNG TV-er som støtterAnynet+.)

### Med Anynet+

Du kan betjene denne enheten, slå på TV-en eller se en film ved å trykke Play-tasten på fjernkontrollen til Samsung TV-en.

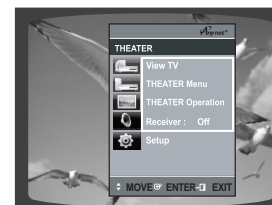

**1** Hovedenheten på Hjemmekinoanlegget koples til et Samsung TV med en HDMI-kabel. (se side 20)

**2** Still Anynet+ funksjonen på TV. (Se TV instruksjonsmanualen for mer informasjon).

- Nå kan du styre Hjemmekinoanlegget med fjernkontrollen til TV-en.

(Tilgjengelige TV-knapper: ◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏩, ⏪, ▲, ▼ og ◀, ▶ knapper, 0 ~ 9 knapp)

### Hvis du velger TV-en

Still Anynet+(HDMI-CEC) til <On> på TV.

- <Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
- <Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.

### Hvis du velger Hjemmekino


Velg <TEATER til tilkople> og still opsjonene for hver del nedenfor.

- <Se på TV> : Er Anynet+(HDMI-CEC) slått på og du velger Se på TV, blir hjemmeteatret automatisk vekslet til DIGITAL INN.
- <TEATER Meny> : Du har adgang til hjemmeteater menyen.
- <TEATER Betjening> : Hjemmeteatrets disk avspillingsinformasjon blir vist.
- <Receiver: On> : Du kan høre på audio/lyd via hjemmeteatret.
- <Receiver: Off> : Du kan høre på audio/lyd via TV.

- Når du ser på TV og du ønsker å på høre på lyden fra TV gjennom Hjemmekinoen, må den optiske kabelen være tilkople.
- Er Anynet+ (HDMI-CEC) slått på og du slår av hovedenheten slås TV også av.
- Anynet+ (HDMI-CEC) virker kun i DVD-modus.

# Slik kopler du til Audio fra eksternt utstyr

N

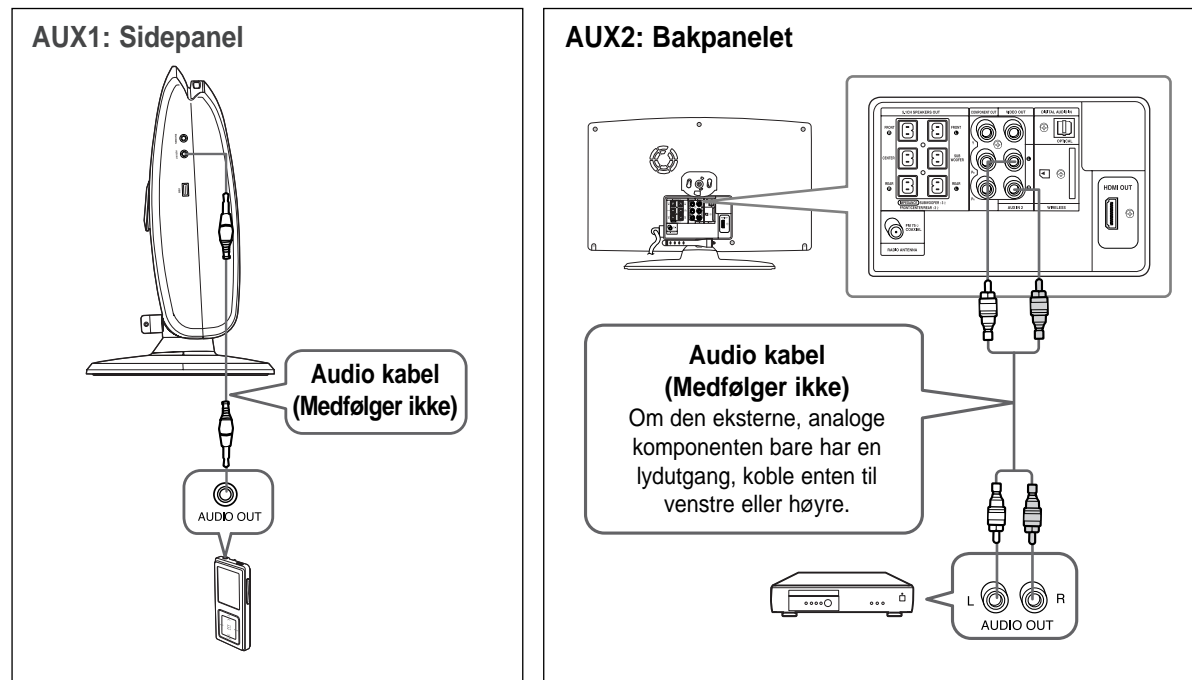

## AUX1: Tilkopling av en ekstern komponent/MP3 spiller

Komponenter som f.eks en MP3 spiller


- 1 Tilkoble AUX IN 1 (Audio/Lyd) på hjemmeteatret til Audio/lyd ut på den eksterne komponenten/MP3 spilleren..
- 2 Trykk **AUX**-knappen på fjernkontrollen for å velge <**AUX1**> inngang.
  - Du kan også bruke **FUNCTION**-knappen på hovedenheten. Modusen veksler som følgende : **DVD** → **D.IN** → **AUX 1** → **AUX 2** → **USB** → **FM**.

## AUX2: Tilkopling av en ekstern analog komponent

Analogsignal komponent f. eks en videospiller.

- 1 Tilkoble AUX IN 2 (Audio) på hjemmeteatret til Audio Out ut på den eksterne analog komponenten.
  - Sørg for å matche farger.
- 2 Trykk **AUX**-knappen på fjernkontrollen for å velge <**AUX2**> inngang.
  - Du kan også bruke **FUNCTION**-knappen på hovedenheten. Modusen veksler som følgende : **DVD** → **D.IN** → **AUX 1** → **AUX 2** → **USB** → **FM**.

- Du kan kople Video Output-kontakten på VCR-en til TV-apparatet, og kople Audio Output-kontakten på VCR-en til dette produktet.

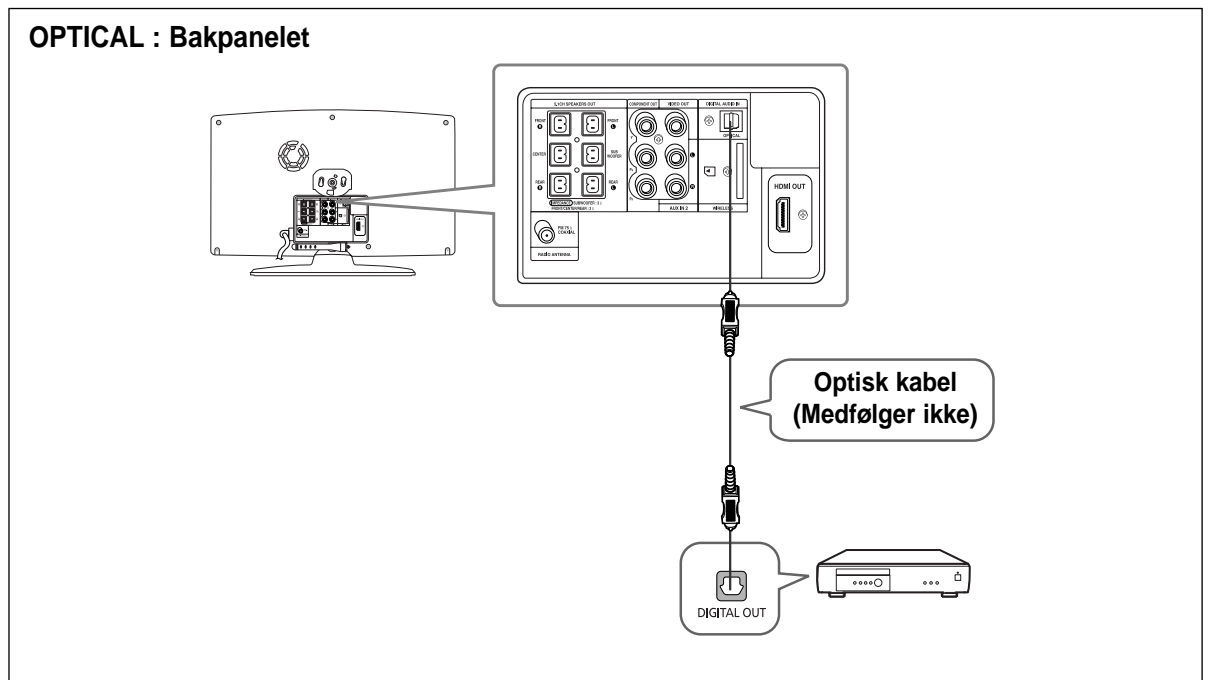


## OPTICAL : Slik kopler du til eksternt digitalt utstyr

Utstyr for digitale signaler som for eksempel Set-Top digital box.

- 1 Kople sammen den digitale inngangen (OPTICAL) med den digitale utgangen på den eksterne digitale komponenten.
- 2 Trykk **AUX** på fjernkontrollen for å velge <**D.IN**> inngang.
  - Du kan også bruke **FUNCTION**-knappen på hovedenheten. Modusen veksler som følgende : **DVD** → **D.IN** → **AUX 1** → **AUX 2** → **USB** → **FM**.

TILKOPLINGER

# Tilkopling av FM-antenne

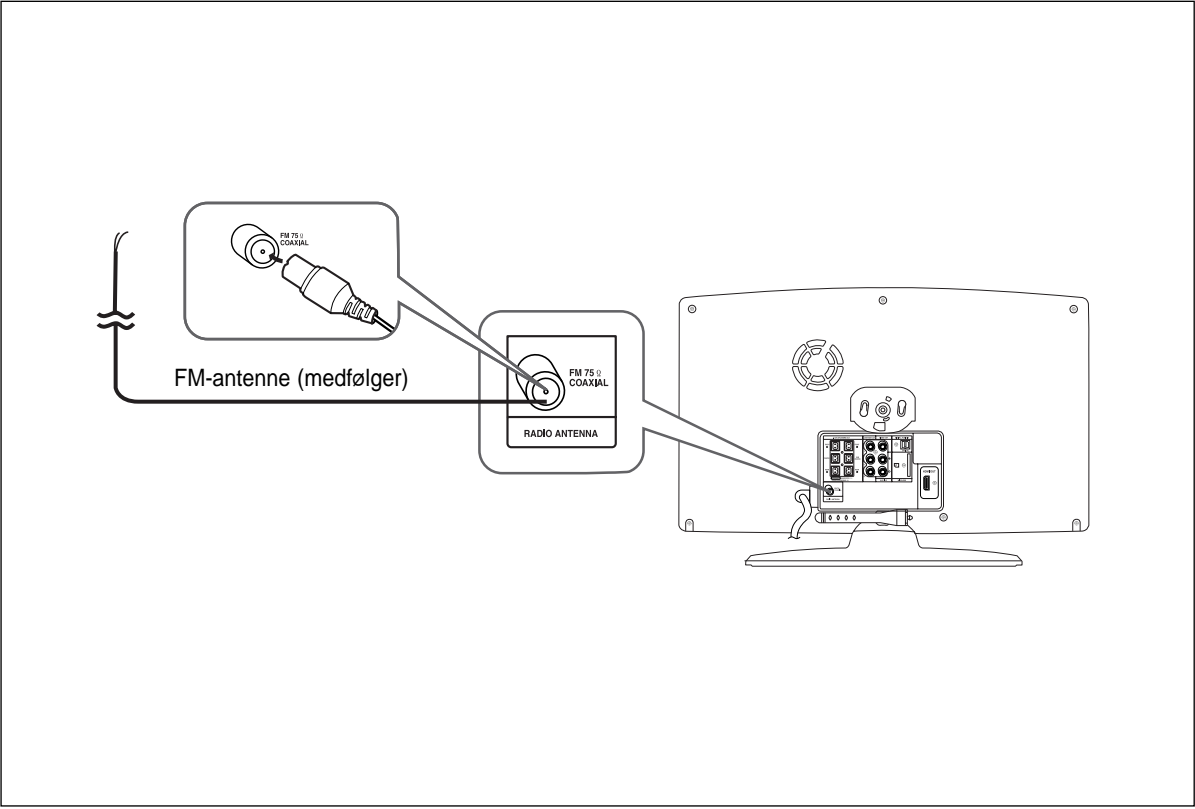


- 1 Kople FM-antennen, som følger med, til FM 75 Ω COAXIAL-kontakten.
- 2 Drei antennen langsomt rundt til du finner en retning hvor mottaket er godt, og fest den deretter til veggen eller til annet fast underlag.

• Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.

## Kjølevifte

Kjølevifta forsyner enheten med kald luft for å hindre overheting.

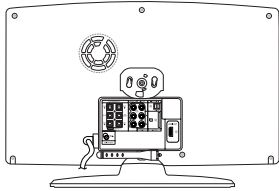

Ta disse forholdsreglene for din egen sikkerhets skyld.

- Kontroller at enheten har god ventilasjon. Hvis ventilasjonen er dårlig, kan temperaturen inni enheten stige og ødelegge den.
- Dekk ikke til kjølevifta eller luftehullene. (Hvis kjølevifta eller luftehullene er tildekket med en avis eller et tøyestykke, kan det bygge seg opp varme inni enheten, og en brann kan bli resultatet.)

# Før du leser brukerhåndboken.

Sørg for at du sjekker de følgende betegnelsene før du leser brukerhåndboken.

## Ikoner som blir brukt i håndboken

Ikon	Term	Oppløsning
	DVD	Dette omfatter en funksjon som er tilgjengelig på DVD eller DVD-R/DVD-RW disk som har blitt tatt opp og ferdigbehandlet i Videomodus.
	CD	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én data CD (CD-R eller CD-RW).
	MP3	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
	JPEG	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én CD-R/-RW.
	DivX	Dette omfatter en funksjon tilgjengelig på én MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R eller CD-RW).
	FORSIKTIG	Dette omfatter en sak hvor en funksjon ikke fungerer eller innstillinger kan bli avbrutt.
	MERK	Dette omfatter tips eller instruksjoner på siden som hjelper hver funksjon å fungere.

- I denne håndboken gjelder anvisninger som er merket med "DVD ( )" for DVD-VIDEO, DVD-AUDIO og DVD-R/-RW-plater som er spilt inn i Video-modus og deretter ferdiggjort. Når en bestemt type DVD er nevnt er dette indikert separat.
- Hvis en DVD-R/-RW-plate ikke er korrekt spilt inn i DVD Video-format, vil den ikke kunne spilles av.

# Før du tar i bruk hjemmekinoen


## Betjene Samsung TV og hjemmekino med HT-X250/HT-X251/HT-TX250s fjernkontroll

Fjernkontrollen til DVD Hjemmekinoanlegg kan brukes til å styre Samsung TV-er.



- 1 Plugg strømkabelen til hovedenheten inn i strømforsyningen.
  - Før du plugges systemet inn i en stikkontakt bør du sjekke spenningen (VALGFRITT). Det kan føre til alvorlig skade på systemet hvis stikkontaktens spenning ikke korresponderer med innstillingene på baksiden av enheten.
- 2 Trykk **TV**-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.
- 3 Trykk **POWER**-knappen for å slå på din Samsung-TV med denne fjernkontrollen.
- 4 Trykk **TV/VIDEO**-knappen for å velge VIDEO-modus på TV-apparatet.
- 5 Trykk **DVD RECEIVER**-knappen for å stille inn DVD RECEIVER-modus for å kunne betjene DVD Hjemmekinoen
- 6 Trykk **FUNCTION**-knappen på hovedenheten eller DVD-knappen på fjernkontrollen for å aktivere DVD/CD-avspilling.

## Valg av videoformat

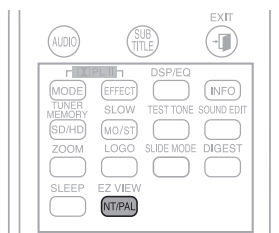


Trykk på og hold **NT/PAL**-knappen på fjernkontrollen inne i mer enn 5 sekunder når strømmen er slått av.

- Som standard er videoformatet satt til <PAL>.
- <NTSC> eller <PAL> blir vist i displayet. Trykk nå kort på **NT/PAL**-knappen for å velge mellom <NTSC> og <PAL>.
- Det finnes flere standard videoformater.
- Ved normal avspilling må platen og ditt TV-apparat ha samme videoformat.

# Plateavspilling



N

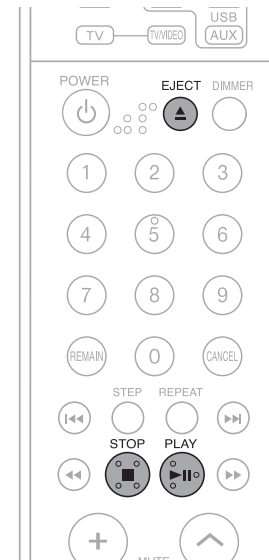

- 1 Sett in en plate lodrett i plateskuffen.
  - Sett in platen så etikette vendes frem.
  - Avspillingen starter automatisk.
- 2 Du tar ut en disk ved å trykke på **EJECT**-knappen.

- For å stoppe avspillingen, trykk **STOP** under avspilling.
  - Hvis du trykker en gang, blir <PRESS PLAY> vist, og stopp-posisjonen blir lagret i minnet. Hvis du trykker på **SPILL/PAUSE** (▶||)-knappen eller **ENTER**-knappen, blir avspillingen gjenopptatt fra der den stoppet. (Denne funksjonen virker bare med DVD-er.)
  - Hvis du trykker to ganger, blir <STOP> vist, og hvis du trykker på **SPILL/PAUSE** (▶||)-knappen, starter avspillingen fra begynnelsen.
- For å avbryte avspillingen midlertidig, trykk **SPILL/PAUSE** (▶||) under avspilling.
  - Trykk på **SPILL/PAUSE** (▶||)-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.




- Det innledende skjermbildet kan være forskjellig avhengig av innholdet på platen.
- Hvilke som helst piratkopi vil kanskje ikke være avspillbar i spilleren. Dessuten vil det ikke være i samsvar med anbefalinger fra CSS (Content Scrambling System - et slags kopibeskyttelsessystem)



# MP3/WMA-CD-avspilling



Data-CD-er (CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan spilles.

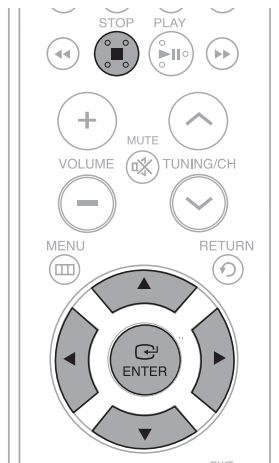

## 1 Legg in MP3/WMA disken.

- MP3/WMA-menyskjermen blir vist, og avspillingen starter.
- Utseendet til menyen avhenger av MP3/WMA-platen.
- WMA-DRM-filer kan ikke spilles av.


## 2 I Stopp-modus, bruk ▲, ▼, ◀, ▶ for å velge album, og trykk deretter på ENTER-knappen.

- Bruk ▲, ▼ for å velge sporet.

## 3 For å skifte album, bruk ▲, ▼, ◀, ▶ for å velge et annet album i Stopp-modus, og trykk deretter på ENTER-knappen.

- For å velge et annet album og spor, gjenta trinnene 2 og 3 ovenfor.


## 4 Trykk på STOP-knappen for å stoppe avspillingen.

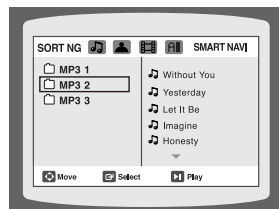

- Avhengig av opptaksmodus kan noen MP3/WMA-CD-plater ikke spilles.
- Innholdsfortegnelsen på en MP3-CD varierer avhengig av MP3/WMA-sporformatet tatt opp på platen.

### ➤ Spille et fil-ikon på skjermen,

- Trykk ▲, ▼, ◀, ▶ -knappen når den står er i stoppstatus, og velg ønsket ikon fra den øverste delen av menyen.

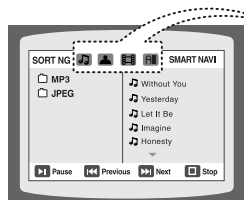

Musikkfil-ikon : For å spille av kun musikkfiler, velger du -ikonet.



Bildefil-ikon : For å vise kun bildefiler, velger du -ikonet.



Filmfil-ikon : For å vise kun filmfiler, velger du -ikonet.




Alle filer-ikon : For å velge alle filer, velger du -ikonet.

# Avspilling av JPEG-fil



Bilder som er tatt med et digitalkamera eller et videokamera, eller JPEG-filer på en PC kan lagres på en CD og deretter avspilles med denne hjemmekinoen.

## Slide-modus

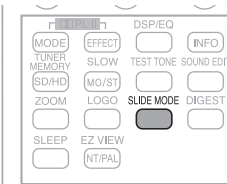

## 1 Legg in JPEG disken.

- Avspilling starter automatisk. Hvert bilde vises i 5 sekunder, deretter vises neste bilde.

## 2 Trykk SLIDE MODE-knappen.

- Hver gang knappen trykkes, gjør bildet overgangen som følger:


SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM →  
SLIDE SHOW MODE : NONE

### ➤ Trykk ◀◀▶▶ for å hoppe til neste lysbilde.

- Hver gang knappen trykkes, flyttes lysbildet bakover eller framover.

## Digest-funksjon

Du kan vise 9 JPEG-bilder på TV-skjermen.

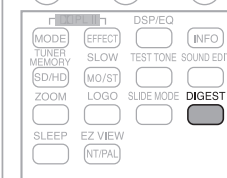

## 1 Trykk DIGEST-knappen under avspilling.

- JPEG-filer vises i 9 vinduer.


## 2 Trykk markør ▲, ▼, ◀, ▶ knappene for å velge ønsket bilde og trykk deretter ENTER-knappen.

- Det valgte bildet vises i 5 sekunder før det skiftes til neste bilde.


### ➤ For å vise forrige eller neste bilde med 9 vinduer, trykker du ◀◀▶▶.



## Rotate/Flip-funksjon

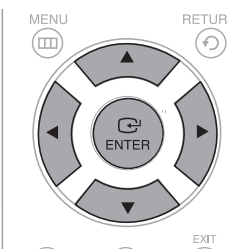

Trykk markør ▲, ▼, ◀, ▶ -knappene under avspilling.

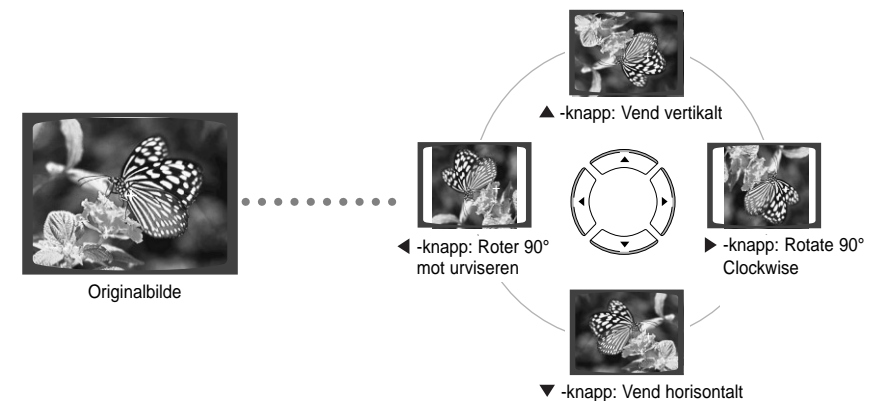

- Maksimumsoppløsningene som støttes av dette produktet er 5120 x 3480 (eller 19.0M piksler) for standard JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 19.0M piksler) for progressive bildefiler.
- Hvis en JPEG fil er avspilt når HDMI utmatingsresolusjonen er 720p/1080i, er modusen automatisk konvertert til 480p/576p modus.



Funksjonene på denne siden gjelder avspilling av DIVX-plate.



## Hopp framover/bakover

Under avspilling, trykk på **◀◀▶▶** knappen.

- Går til neste fil hver gang du trykker på **▶▶** knappen, hvis det er mer enn 2 filer på platen.
- Går til forrige fil når du trykker på **◀◀** knappen, hvis det er med enn 2 filer på platen.

## Hurtig avspilling

For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du **◀◀** eller **▶▶** under avspillingen.

- Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## 5 minutters hoppefunksjon

Under avspilling, trykk på **◀**, **▶** knappen.

- Avspillingen hopper 5 minutter framover når du trykker **▶** knappen.
- Avspillingen hopper 5 minutter tilbake når du trykker **◀** knappen.

## Zoom-funksjon

1 Trykk på **ZOOM**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom "ZOOM X2" og "ZOOM OFF".

2 Trykk på markør **▲**, **▼**, **◀**, **▶** -knappene for å flytte til det området du vil forstørre.



- En DivX-fil kan bare zoomes i ZOOM X2-modus.
- DivX-filer har filtypen .Avi, men ikke alle .Avi-filer er DivX og kan muligens ikke avspilles i denne enheten.


## Audio Display

Trykk på **AUDIO**-knappen

- Hvis det er flere lydspor på en plate, kan du skifte mellom dem.
- Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom "AUDIO <1/N, 2/N ...>" og **<** **>**.




- blir vist hvis det er et støttet språk i platen.

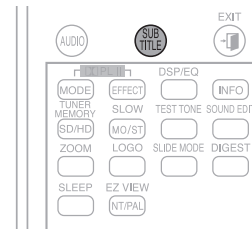

## Subtitle-display

Trykk på **SUBTITLE**-knappen

- Hver gang du trykker på knappen, vil ditt valg skifte mellom <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> og <SUBTITLE OFF>.
- Hvis platen bare har en tekstfil, vil den automatisk bli spilt.
- Se punkt 2 (tekstfunksjon) under for mer informasjon om bruk av undertekst sammen med DIVX-plater.

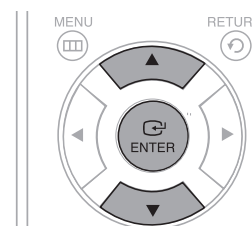

## Hvis disken har mer en én undertekst-fil

Hvis disken har mer en én undertekst-fil er det mulig at standard-underteksten ikke matcher filmen og du må velge undertekst-språk på følgende måte:

- 1 I stoppmodus trykk (**▲**, **▼**) knappen, velg ønsket undertekst () fra TV-skjermen og trykk **ENTER**-knappen.
- 2 Når du velger ønsket DivX fil fra TV-skjermen avspilles filmen som normalt.

## DivX(Digital internet video eXpress)

DivX er et videofilformat utviklet av Microsoft basert på MPEG4 for å frambringe lyd- og videodata over Internett i sanntid. MPEG4 blir brukt til videokoding og MP3 for lydkoding slik at brukerne kan se på en film med lyd og bilde i DVD-kvalitet.

### 1. Støttede formater

Dette produktet fremskaffer bare følgende mediaformater. Hvis ikke både bilde- og lydformatet blir støttet samtidig, kan brukeren oppleve problemer som brutt bilde eller manglende lyd.

#### Støttede Video formater

Format	AVI	WMV
Støttede versjoner	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

#### Støttede Audio formater

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bithastighet	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Samplingsfrekvens	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler som er opprettet i DTS-format, støtter kun inntil 6Mbps.
- Bildeformat: Selv om standard DivX-oppløsning er 640\*480 piksler (4:3), støtter dette produktet opp til 800X600 piksler (16:9). Fjernsynsskjermpopløsninger som er høyere enn 800, støttes ikke.
- Når du spiller en plate hvor samplingshastigheten er høyere enn 48khz eller 320kbps, kan skjermen riste under avspillingen.

### 2. Tekstrelatert


- Du må ha noe erfaring med videouttrekk og redigering for å bruke denne funksjonen riktig.
- For å bruke tekstfunksjonen, lagre tekstfilen (\*.smi) med det samme filnavnet som DivX-mediafilen (\*.avi) i den samme mappen.  
Eksempel. Root Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Opptil 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytete tegn som koreansk og kinesisk) for filnavnet.

# Bruk av Playback funksjon

## Visning av plateinformasjon



Du kan se avspillingsinformasjon fra platen på TV-skjermen.

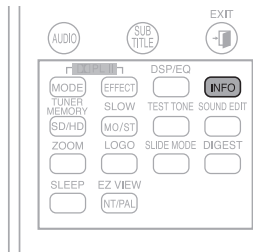


Trykk på **INFO**-knappen.



- Hver gang du trykker på knappen, endrer displayet seg slik:



Informasjonsdisplayet forsvinner fra skjermen

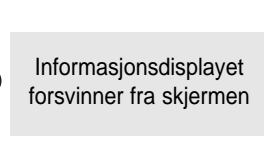

Informasjonsdisplayet forsvinner fra skjermen

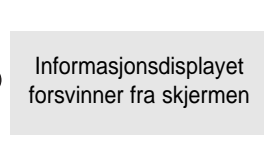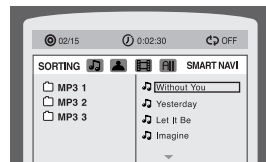

Informasjonsdisplayet forsvinner fra skjermen



- Plateinformasjonen som blir vist, kan variere noe avhengig av platen.
- Du kan også velge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC, avhengig av platen.



blir vist på TV-skjermen!

Hvis dette symbolet kommer frem på skjermen når en tast trykkes ned, vil denne funksjonen ikke være mulig å utføre under den aktuelle avspillingen.

### Informasjon på TV-skjermen

DVD	DVD-display	TITTEL-display	MEDGÅTT TID-display	LR STEREO (L/R)-display
DVD AUDIO	DVD-AUDIO display	KAPITTEL-display	GJENTA PLAYBACK-display	DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL-display
CD	CD-display	SPOR (FIL)-display	LYDSPRÅK-display	ANGLE-display
		GRUPPE display	UNDERTITTEL-display	

## Kontroll av gjenstående tid



Trykk på **REMAIN**-knappen.

- For kontroll av den totale og den gjenstående tiden til en tittel eller et kapittel som blir spilt.

Hver gang du trykker på **REMAIN**-knappen



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

## Hurtig avspilling



Trykk på **2X**, **4X**, **8X** eller **32X** knappen.

- Hver gang du trykker på knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:



2X → 4X → 8X → 32X → PLAY




2X → 4X → 8X → 32X → PLAY



- Ved hurtig avspilling av CD eller MP3-platte, vil lyd bare høres i 2x hastighet og ikke i 4x, 8x og 32x hastighet.

## Langsom avspilling

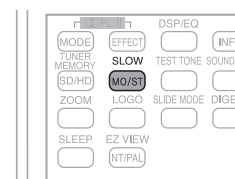

Trykk på **SLOW**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen under avspilling, endrer avspillingen seg slik:



1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/2 → 1/4 → 1/8 → PLAY



1/2 → 1/4 → 1/8 → PLAY







- Det vil ikke kunne høres lyd under langsom avspilling.
- Langsom avspilling bakover virker ikke med DivX.

## Hoppe over scener/sanger



Trykk på **◀◀▶▶** knappen.

- Hver gang du trykker kort på knappen under avspilling, vil det forrige eller det neste kapittlet, sporet eller registeret (filen) bli spilt.
- Du kan ikke hoppe over kapitler etter hverandre.

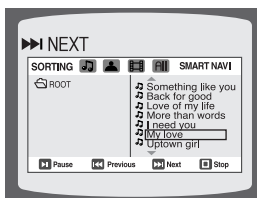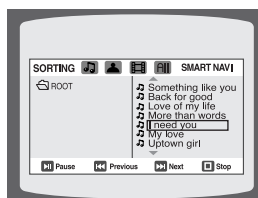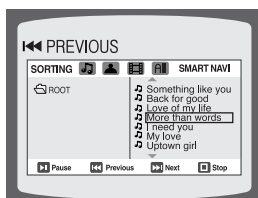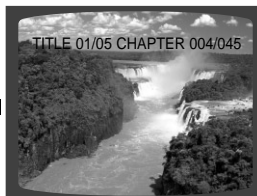

## Gjentatt avspilling



Med gjentatt avspilling kan du spille et kapittel, en tittel, et spor (sang) eller en mappe(MP3-fil) gjentatte ganger.



Trykk på **REPEAT**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen under avspilling, skifter gjentatt avspillingsmåte slik:



REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR →

REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

## Muligheter for gjentatt avspilling

**KAPITTEL** : Spiller det valgte kapitlet gjentatte ganger.

**SPOR** : Spiller det valgte sporet gjentatte ganger.

**TITTEL** : Spiller den valgte tittelen gjentatte ganger.

**DIR** : Spiller alle spor i den valgte mappen gjentatte ganger.


**GROUP (Gruppe)** : Spiller av den valgte gruppen gjentatte ganger.

**PLATE** : Spiller hele platen gjentatte ganger.


**RANDOM** : Spiller spor i tilfeldig rekkefølge.  
(Et spor som allerede har blitt spilt, kan bli spilt på nytt.)

**OFF** : Annullerer gjentatt avspilling

## Valg av gjentatt avspillingsmåte fra plateinformasjonsskjermen

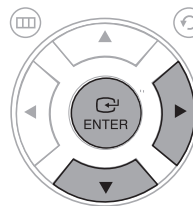

- 1 Trykk på **INFO**-knappen to ganger.
- 2 Trykk på markør **▶** knappen og gå til **REPEAT PLAYBACK (↺)**-displayet.
- 3 Trykk på markør **▼** knappen og velg ønsket gjentatt avspillingsmåte.
  - For å velge et nytt album og spor, gjenta steg 2 og 3 ovenfor.
- 4 Trykk på **ENTER**-knappen.

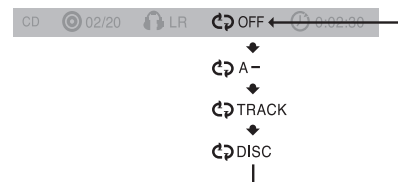


! • For DivX, MP3 og JPEG-disker kan du ikke velge Gjenta fra informasjonsdisplay skjermen.

# Bruk av Playback funksjon (forts.)

## A-B Gjentatt avspilling



Du kan spille av en angitt seksjon på en DVD gjentatte ganger.

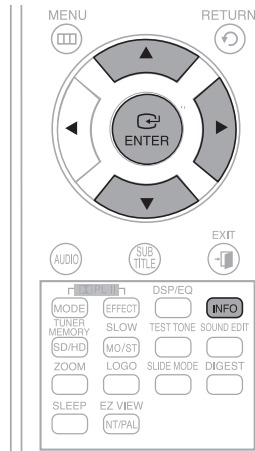

- 1 Trykk på **INFO**-knappen to ganger.
- 2 Trykk på markør ► knappen og gå til **REPEAT PLAYBACK** (A-B)-displayet.
- 3 Trykk på markør ▲, ▼-knappene, velg <A-> og trykk deretter på **ENTER**-knappen på begynnelsen av det ønskede segmentet.
  - Når du trykker på ENTER-knappen, blir den valgte posisjonen lagret i minnet.
- 4 Trykk på **ENTER**-knappen på slutten av det ønskede segmentet.
  - Det spesifiserte segmentet blir spilt gjentatte ganger.

DVD ◀ EN 1/3 ▶ OFF/ 02 A-B  
REPEAT A-B

- For å gå tilbake til normal avspilling, trykk på markør ▲, ▼-knappene og velg AV.

• A-B Repeat-funksjonen fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-plater.

## Trinnfunksjon



Trykk på **STEP**-knappen


- Bildet beveger seg en ramme framover hver gang du trykker på knappen under avspilling.

• Ingen lyd høres under en step motion avspilling.


## Vinkelfunksjon



Med denne funksjonen kan du se på samme scene fra forskjellige vinkler.

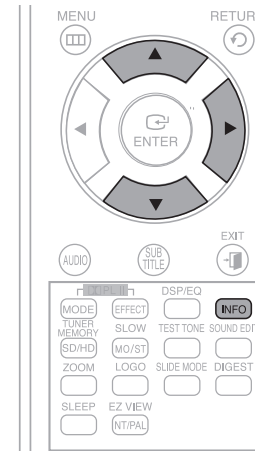

- 1 Trykk på **INFO**-knappen.
- 2 Trykk på markør k ► knappen for å gå til **ANGLE** (ANGLE)-displayet.
- 3 Trykk på markør k ▲, ▼-knappene eller sifertastene for å velge ønsket vinkel.
  - Hver gang du trykker på knappen, endrer vinkelen seg slik:

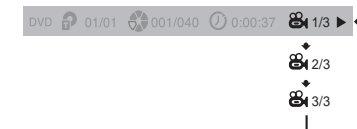


• Vinkelfunksjonen virker bare for plater som er tatt opp fra forskjellige vinkler.

## Zoom (skjermforstørrelse)-funksjon



Med denne funksjonen kan du forstørre et bestemt område av det viste bildet.

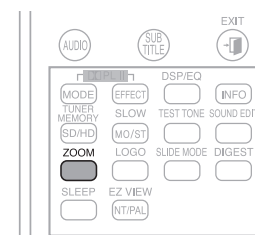

- 1 Trykk på **ZOOM**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▲, ▼, ◀, ▶-knappene for å flytte det området du vil forstørre.
- 3 Trykk på **ENTER**-knappen.
  - Hver gang du trykker på knappen, endrer zoom-nivået seg slik:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF




• Når det spilles av en DivX-plate vil skjermen være forstørret til to ganger vanlig størrelse.



# Bruk av Playback funksjon (forts.)

N

## EZ VIEW-funksjon

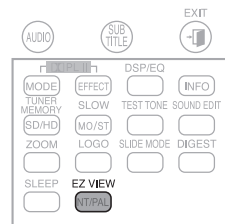

Trykk på **EZ VIEW**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, vil zoom-funksjonen skifte mellom på og av.
- Når en film blir spilt i widescreen-format, kan svarte felt øverst og nederst på TV-skjermen fjernes ved å trykke på **EZ VIEW**-knappen.



- Denne funksjonen virker ikke hvis DVD-en er tatt opp med forskjellige kameravinkler.
- Svarte felt forsvinner ikke alltid, fordi noen DVD-plater har et innebygd horisontalt/vertikalt forhold.
- Denne funksjonen støttes ikke for DivX-plater.
- Under EZ View driften kan noen av venstre- og høyresidene bli klippet av.

## Bonusgruppe



Noen DVD-AUDIO-plater har ekstra "bonusgrupper" som krever en 4-siffer kode for å at du skal få tilgang. Se på platens emballasje for detaljer om denne koden.



Når du spiller av en DVD-Audio-plate med en bonusgruppe, vil inntastingskjermen for koden vises automatisk.



- Hvis du løser ut platen, slår av spilleren eller trekker ut strømledningen må du taste inn koden på nytt.

## Navigere



Under avspilling kan du trykke på **↕**-knappen på fjernkontrollen.

- Du kan velge ønsket bilde fra en DVD-Audio-plate som inneholder bilder.
- På noen plater kan det hende at du ikke kan velge bilder.


## Funksjon for valg av talespråk



1 Trykk på **INFO**-knappen to ganger.

2 Trykk på markør-**▲**, **▼** knappene eller sifertastene for å velge ønsket talespråk.

- Avhengig av antall språk på en DVD-plate, vil et nytt talespråk bli valgt (ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.) hver gang du trykker på knappen.

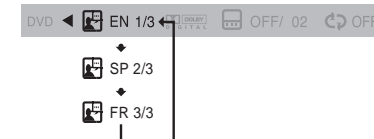


## Funksjon for valg av tekstspråk



1 Trykk på **INFO**-knappen to ganger.

2 Trykk på markør **▶** knappen for å gå til SUBTITLE (☐)-displayet.

3 Trykk på markør **▼** knappene eller sifertastene for å velge ønsket tekstspråk.

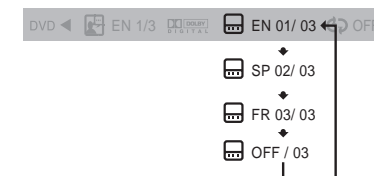


- Du kan også trykke inn AUDIO eller SUBTITLE-tasten på fjernkontrollen for å sette i gang denne funksjonen.
- Tekst- og talespråkfunksjonen virker ikke på alle plater.

BETJENING



## Gå direkte til en scene/sang

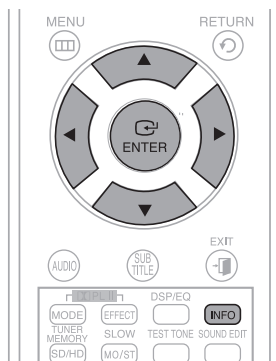


- 1 Trykk på **INFO**-knappen.
- 2 Trykk på markør **▲**, **▼** -knappene eller sifertastene for å velge ønsket tittel/spor ( **1** ) og trykk deretter på **ENTER**-tasten.
- 3 Trykk på markør **◀**, **▶** -knappene for å gå til kapittel ( **2** )-displayet.
- 4 Trykk på markør **▲**, **▼** knappene eller sifertastene for å velge ønsket kapittel, og trykk deretter på **ENTER**-tasten.
- 5 Trykk på markør **◀**, **▶** -knappene for å gå til tid( **3** )-displayet.
- 6 Trykk på sifertastene for å velge den tiden du ønsker, og trykk deretter på **ENTER**-tasten.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶



Trykk på siffer-tastene.

- Den filen du har valgt, blir spilt.
- Når du spiller en MP3- eller JPEG-plate, kan du ikke bruke **▲**, **▼** for å flytte en mappe. For flytte til en mappe, trykk **STOP** ( **4** ) og deretter **▲**, **▼**.

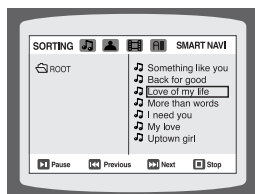


- Du kan trykke på **◀◀▶▶** i fjernkontrollen for å gå direkte til ønsket tittel, kapittel eller spor.
- Det avhenger av platen om du kan gå til den valgte tittelen eller tiden.

## Bruk av platemenyen



Du kan bruke menyene for talespråk, tekst, profil osv.  
Innholdet i DVD-menyen varierer fra plate til plate.

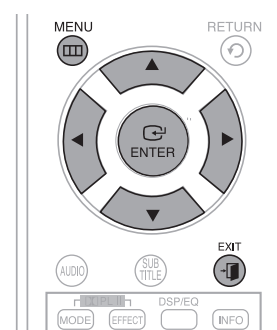


- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
  - 2 Trykk på markør **▲**, **▼** knappene for å gå til **<Disc Menu>**, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
    - Hvis du velger en platemeny som ikke er støttet av platen, blir meldingen **<This menu is not supported>** vist på skjermen.
  - 3 Trykk på markør **▲**, **▼**, **◀**, **▶** -knappene for å velge ønsket funksjon.
  - 4 Trykk på **ENTER**-knappen.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

- Visning av platemenyen kan variere, avhengig av platen.

## Bruk av tittelmenyen



For DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen på hver film.  
Tilgangen til denne funksjonen kan variere avhengig av platen.

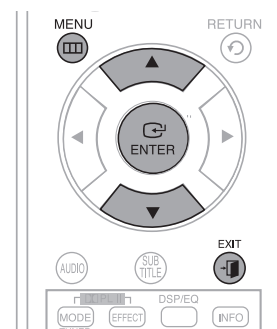


- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
  - 2 Trykk på markør **▲**, **▼** -knappen for å gå til **<Title Menu>**.
  - 3 Trykk på **ENTER**-knappen.
    - Tittelmenyen blir vist.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.


- Visning av tittelmenyen kan variere, avhengig av platen.

# Spille mediafiler ved hjelp av USB HOST-funksjonen

Du kan spille mediafiler, som f.eks. bilder, filmer og musikk lagret i en MP3-spiller, USB-minne eller digitalkamera i høykvalitets video med 5.1 kanal hjemmekinolyd ved å kople lagringsenheten til USB-porten på hjemmekinoen.

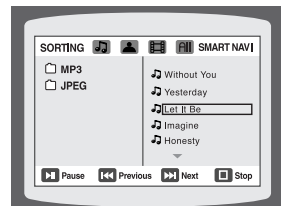

1 Tilkoble USB-enheten til USB-porten på siden av enheten.

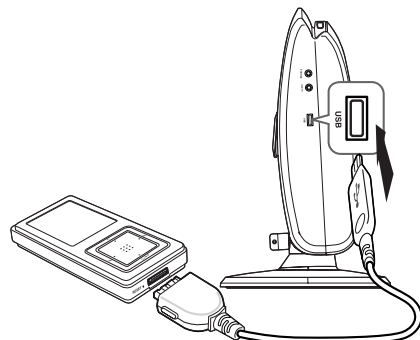

2 Trykk **FUNCTION**-knappen på hovedenheten eller **USB**-knappen på fjernkontrollen for å velge USB-modus.

- <USB> vises på displayskjermen og forsvinner deretter.
- USB MENU-skjermen vises på TV-skjermen, og den lagrede filen avspilles.

3 Trykk **STOP** (■)-knappen for å stoppe avspillingen.

## ➤ Sikker fjerning av USB

For å unngå å skade minnet som er lagret i USB-enheten, må man foreta sikker fjerning før man kople fra USB-kabelen.

- (1) Trykk **STOP** (■)-knappen to ganger etter hverandre.  
Displayet viser **REMOVE USB**.
- (2) Fjern USB-kabelen.

## Hoppe framover/bakover



Trykk **⏮ ⏭** -knappen under avspilling.

- Når det er mer enn én fil, velges neste fil når du trykker **⏭**-knappen.
- Når det er mer enn én fil, velges forrige fil når du trykker **⏮**-knappen.

## Hurtig tilbakespilling



For å spille av platen med høyere hastighet, trykker du **⏮ ⏭** under avspillingen.

- Hver gang du trykker en av knappene, endres avspillingshastigheten slik:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## Kompatible enheter

1. USB-enheter som støtter USB Mass Storage v1.0. (USB-enheter som fungerer som en flyttbar plate i Windows (2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.)
2. MP3-spiller: MP3-spillere av typen HDD og flash.
3. Digitalkamera: Kameraer som støtter USB Mass Storage v1.0.
  - Kameraer som fungerer som en flyttbar enhet i Windows (2000 eller nyere) uten ekstra installasjon av driver.
4. USB HDD og USB flashdrive: Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
  - Du kan oppleve at det er forskjell i avspillingskvaliteten når du kople til en USB1.1-enhet.
  - For en USB HDD må du huske å kople en hjelpekabel til USB HDD-enheten for å oppnå riktig drift.
5. USB kortleser: USB kortleser med ett spor og multispør USB kortleser
  - Det er ikke sikkert at USB kortleseren støttes, dette avhenger av produsenten.
  - Hvis du installerer flere minneenheter i en multi-kortleser, kan du få problemer.
6. Hvis du benytter en USB forlengelseskabel, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.

## Støttede formater

	Filnavn	Filforlengelse	Bithastighet	Version	Piksel	Sampling hastighet
Stillbilde	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Music	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800x600	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) støttes ikke.
- Digitalkameraer som benytter PTP-protokoll eller som krever ekstra programinstallasjon når de kople til en PC, støttes ikke.
- Enhet som benytter filsystemet NTFS, støttes ikke.(Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) støttes.)
- Når enkelte MP3-spillere kople til dette produktet, er det ikke sikkert at de virker, dette avhenger av sektorstørrelsen til filsystemet deres.
- USB HOST-funksjonen støttes ikke hvis et produkt som overfører mediafiler via sitt produsentspesifikke program er tilkople.
- Opererer ikke sammen med Janus-aktivert MTP (Media Transfer Protocol)-enheter.
- **USB vertsfunksjonen til dette produktet støtter ikke alle USB-enheter.**  
Se side 66 for informasjon om støttede enheter.

## Innstilling av språket

OSD(On-Screen Display)-standardspråket er engelsk.



- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Velg <LANGUAGE> og trykk deretter på **ENTER**-knappen
- 4 Trykk på markør ▲, ▼ -knappen, velg <OSD LANGUAGE> og trykk på **ENTER**-knappen.
- 5 Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å velge ønsket språk, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - Når innstillingen er fullført, og hvis språket er engelsk, vil OSD bli vist på engelsk.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.



- OSD LANGUAGE : Valg av OSD-språk
  - AUDIO : Valg av Talespråk (tatt opp på platen)
  - SUBTITLE : Valg av Tekstspråk (tatt opp på platen)
  - DISC MENU : Valg av platemenspråk (tatt opp på platen)
- ※ Hvis det språket du velger, ikke er tatt opp på platen, vil ikke menyspråket endres selv om du stiller det til det språket du ønsker.



- OTHERS : For å velge et annet språk, velg OTHERS og tast inn språkkoden for ditt land. (Se side 65 angående språkkoder for land) språk for AUDIO, SUBTITLE og DISC MENU kan velges.

## Innstilling av TV-skjermtype

Avhengig av hvilken type TV du har (widescreen eller 4:3), kan du velge bildesideforhold for fjernsynet.



- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
  - 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - 3 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <TV DISPLAY> og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - 4 Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å velge ønsket funksjon og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
    - Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.
- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
  - Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

### Innstilling av TV-bildesideforholdet (skjermstørrelse)

Forholdet mellom den horisontale og den vertikale skjermstørrelsen på en TV er vanligvis 4:3, mens den på widescreen og TV-er med høyt linjetall er 16:9. Dette forholdet blir kalt bildesideforholdet. Når du spiller DVD-er tatt opp med forskjellig skjermstørrelse, må du stille inn bildesideforholdet slik at det passer til din TV eller monitor.

For en standard-TV, velg enten <4:3PS> eller <4:3LB> etter hva du selv foretrekker. Velg <WIDE/HDTV> hvis du har en widescreen-TV.



#### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- Velg denne for å spille en 16:9-film i PS-modus på en vanlig TV.
- Du får bare med deg den sentrale delen av bildet (sidene av 16:9-bildet blir kuttet av).



#### 4:3LB (4:3 Letterbox)

- Velg denne for å spille en 16:9-film i LB-modus på en vanlig TV.
- Du får en svart stripe øverst og nederst på skjermen.



#### WIDE/HDTV

- Velg dette for å vise et 16:9-bilde i fullskjermmodus på din widescreen-TV.
- Du kan nyte widescreen-aspektet.



- Hvis en DVD har bildesideforholdet 4:3, kan du ikke se den i widescreen.
- Fordi DVD-plater er tatt opp i forskjellige bildeformater, vil de se forskjellige ut avhengig av programvaren, type av TV og TV-bildesideforholdet.
- I HDMI drift er skjermen automatisk konvertert til bredmodus.

## Innstilling av aldersgrense

Bruk dette for å hindre at barna ser på DVD-er som inneholder vold og andre scener som ikke egner seg for barn.



- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <PARENTAL>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å velge ønsket aldersgrense, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - Hvis du har valgt nivå 6, kan du ikke se på DVD-er med nivå 7 eller høyere.
  - Jo høyere nivået er, desto mer vold og materiale for voksne inneholder filmen.
- 5 Tast inn passordet og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - Passordet er stilt på "7890" som standard.
  - Når innstillingen er fullført, kommer du tilbake til forrige skjermbilde.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

• Denne funksjonen virker bare hvis en DVD inneholder informasjon om aldersgrenser.

## Innstilling av passord

Du kan bestemme passordet for innstilling av aldersgrense.



- 1 Trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <PASSWORD>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på **ENTER**-knappen.
- 5 Tast inn passordet og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - Tast inn det gamle passordet, et nytt passord, og bekreft det nye passordet.
  - Innstillingen er fullført.

• Passordet er stilt på "7890" som standard.

### Hvis du har glemt passordet for aldersgrense, gå fram slik:


- Når (NO DISC) meldingen vises på hovedenhetens display, hold hovedenhetens **STOP (■)**-knapp lenger enn 5 sekunder.
- <INITIALIZE> vises på displayet og alle innstillinger vender tilbake til standardverdiene.
- Trykk på nettbryteren.

Bruk av **RESET**-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger.  
Bruk den ikke uten at det er nødvendig.

## Innstilling av bakgrunnsbilde



Når du ser på en DVD eller JPEG CD, kan du stille inn det bildet du liker på samme måten som en bakgrunnstapet.

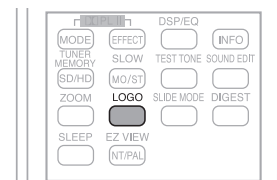

- 1 Under avspilling, trykk på **PLAY/PAUSE** når det vises et bilde du liker.
- 2 Trykk på **LOGO**-knappen.
  - <COPY LOGO DATA> vises på TV-skjermen.
- 3 Strømmen blir slått av og på igjen.
  - Det bakgrunnsbildet du har valgt, blir vist.
  - Du kan velge inntil 3 innstillinger på bakgrunnsbildet.

• Denne funksjonen virker ikke når HDMI utmatningen er 720p eller 1080i.

## Velge én av de 3 bagrunnsinnstillingene du har foretatt



- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼ knappen for å gå til <LOGO>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼ knappen for å velge ønsket <USER>, og trykk deretter **ENTER**.
  - Dette velger én av de 3 bakgrunnsskjermene
- 5 Trykk **EXIT**-knappen for å avslutte oppsettet

- ORIGINAL : Velg dette for å stille inn Samsung Logo som ditt bakgrunnsbilde.
- USER : Velg dette for å stille inn det bakgrunnsbildet du ønsker.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.



## DVD-avspilling-modus

Noen DVD-Audio-plater inneholder DVD-Video i tillegg til DVD-Audio.

Hvis du vil spille av DVD-videodelen av DVD-Audio-platen må du sette enheten i DVD-video-modus.



- 1 Trykk på **EJECT** knappen og så på **MENU** knappen.
- 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Setup>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <DVD TYPE>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼ -knappen for å flytte til <DVD VIDEO> og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - Utfør trinn 1 ~ 4 en gang til hvis du ønsker å bytte til avspillingsmodus for DVD AUDIO.

- DVD VIDEO : brukes for å spille av videoinnhold på en DVD-Audio-plate.
- DVD AUDIO : brukes for å spille av det vanlige DVD-audio innholdet.

- DVD-avspillingsmodus er satt til DVD-Audio som standard.
- Når du slår av hovedenheten vil den automatisk bytte til DVD-Audio-modus.


## Registrering av DivX (R)

Bruk registreringskoden for å registrere denne spilleren med DivX (R)-videoen på forespørselsformat.

Gå til [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) hvis du vil lære mer.

## Innstilling av høyttalermodus

Signalutganger og frekvensresponser fra høyttalerne vil automatisk bli justert i henhold til din høyttalerkonfigurasjon, og om visse høyttalere blir brukt eller ikke.

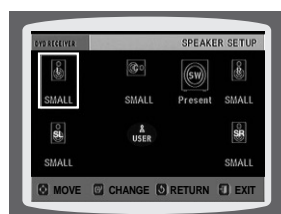

- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 I <SPEAKER SETUP>, trykk på **ENTER**-knappen igjen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼, ◀, ▶ -knappene for å gå til den høyttaleren du ønsker, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - For C, LS og RS, hver gang du trykker på knappen veksler modus skiftevis som følger: SMALL → NONE.
  - For L og R er modus stilt på SMALL.

- SMALL : Velg dette når du bruker høyttalerne.
- NONE : Velg dette hvis ingen høyttalere er tilkople

- Høyttalermodusen kan variere, avhengig av PRO LOGIC- og STEREO-innstillingene (se side 55)

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

## Innstilling av forsinkelsestiden

Hvis høyttalerne ikke kan plasseres i samme avstand fra lytteposisjonen, kan du justere forsinkelsestiden til lydsignalene fra midt- og bakhøyttalerne.




- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼ -knappen for å gå til <DELAY TIME>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼, ◀, ▶ -knappene for å gå til den høyttaleren du ønsker, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 5 Trykk på markør ◀, ▶ for å stille inn forsinkelsestiden.
  - Du kan stille forsinkelsestiden for C mellom 00 og 05 ms og for LS og RS mellom 00 og 15 ms.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

### Innstilling av forsinkelsestid for høyttaler

Når du spiller 5.1CH surround-lyd, får du den beste lyden hvis avstanden mellom deg og hver av høyttalerne er den samme. Fordi lyden når fram til lytterposisjonen til forskjellige tider avhengig av hvordan høyttalerne er plassert, kan du regulere denne differansen ved å legge en forsinkelseeffekt til lyden fra senterhøyttaleren og surround-høyttalerne.

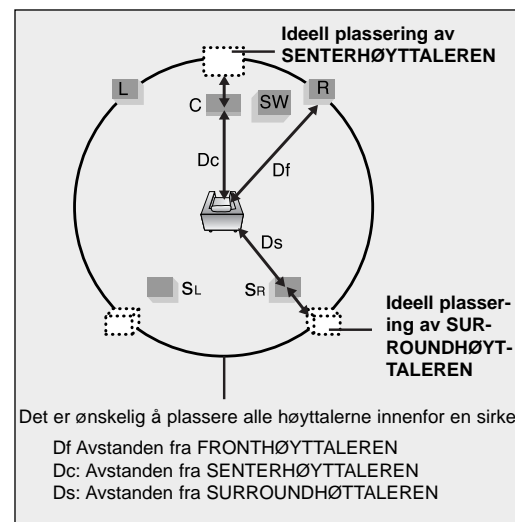

#### Innstilling av SENTERHØYTALEREN

Hvis avstanden Dc er lik eller lengre enn Df på figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.

Avstand mellom Df og Dc	0.00 m	0.34 m	0.68 m	1.02 m	1.36 m	1.70 m
Forsinkelsestid	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

#### Innstilling av BAK (SURROUND)-HØYTALERE

Hvis avstanden Df er lik avstanden Ds på figuren, still inn på 0 ms. Hvis ikke, endre innstillingen ifølge tabellen.

Avstand mellom Df og Dc	0.00 m	1.02 m	2.04 m	3.06 m	4.08 m	5.10 m
Forsinkelsestid	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

- Med **DPL II** (Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskjellig for hver modus.
- Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden stilles inn mellom 00 og 15 ms.
- Mellomkanalen kan kun justeres på 5.1 kanal plater.

## Innstilling av testtonen

Bruk testton-funksjonen til å sjekke høyttaler-tilkoplingene.




- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <TEST TONE>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - Testonen vil bli sendt til L → C → R → SR → SL → SW i denne rekkefølgen. Hvis du trykker på ENTER-knappen igjen nå, vil testonen stoppe.



- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

Alternativ metode: trykk på TEST TONE-knappen på fjernkontrollen.

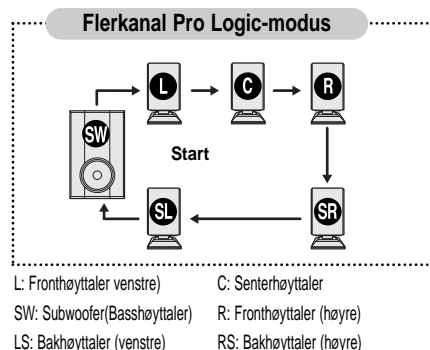

Trykk på **TEST TONE**-knappen.

- Testtonen vil bli generert slik:  
Når du spiller en DVD eller en CD, virker dette bare i Stop-modus.
- Bruk denne funksjonen for å kontrollere at hver høyttaler er korrekt tilkoplest og at det ikke er noen problemer.
- Når HDMI AUDIO (lyd) er på (lyden kommer via TV-høytalerene) er ikke TEST TONE funksjonen tilgjengelig.

- For å avslutte testtonen, trykk på **TEST TONE**-knappen en gang til.

## Lyddinnstillinger


Du kan stille inn balansen og nivået til hver høyttaler.




- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <SOUND EDIT>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼-knappene for å velge og justere det ønskede valget.  
Trykk på ◀, ▶-knappene for å justere innstillingene.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.

Manuell justering av høytalevolum og balanse med SOUND EDIT-knappen.

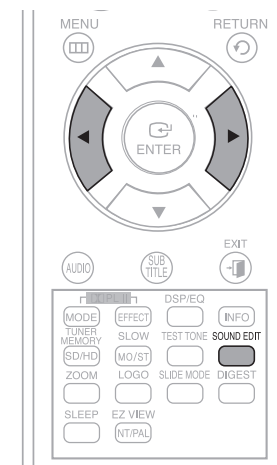

Trykk på **SOUND EDIT**-knappen og deretter på markør ◀, ▶.

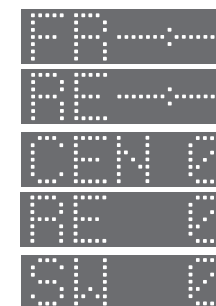

**Innstilling av balansen mellom front- og bakhøytalere**

- Du kan velge mellom 0, -6 og OFF.
- Lydstyrken blir mindre etter hvert som du nærmer deg -6.

**Innstilling av nivået til senter-, bak- og subwoofer**


- Lydstyrken kan reguleres i trinn fra +6 dB til -6 dB.
- Lyden blir sterkere etter hvert som du nærmer deg +6 dB og svakere når du nærmer deg -6 dB.



## Innstilling av DRC (Dynamic Range Compression)

Denne funksjonen balanserer området mellom de høyeste og svakeste lydene.

Du kan bruke denne funksjonen for å nyte Dolby Digital lyd når du ser på filmer med lav lydstyrke om natten.

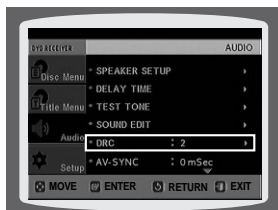

- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <DRC>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼-knappene for å justere **DRC**.
  - Når du trykker på ▲ markørknappen, jo større blir effekten, og når du trykker på ▼ markørknappen, jo mindre blir effekten.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.



## AV-SYNC-innstillinger

Bildet kan virke langsommere enn lyden ved tilkopling til en digital TV.

Reguler i tilfelle forsinkelsestiden til lyden optimalt slik at den passer til bildet.



- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <AV-SYNC>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk på markør ▲, ▼-knappene for å velge forsinkelsestid for AV-SYNC, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
  - Du kan stille forsinkelsestiden for lyden mellom 0 ms og 300 ms. Finn den optimale stillingen.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.



## Innstilling av HDMI Audio/Lyd

Audiosignalene som sendes med HDMI-kabelen kan slås av og på.



- 1 I stoppmodus, trykk på **MENU**-knappen.
- 2 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <Audio>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 3 Trykk på markør ▼-knappen for å gå til <HDMI AUDIO>, og trykk deretter på **ENTER**-knappen.
- 4 Trykk Markør ▲, ▼-knappene for å velge <ON> eller <OFF> og trykk så på **ENTER**-knappen.



- ON(PÅ) : Både bilde- og lydsignalene sendes over HDMI-kabelen, og du hører kun lyden gjennom TV-apparatets høyttalere.
- OFF(AV) : bildesignalet sendes over HDMI-kabelen, og lyden kommer bare gjennom hjemmekinoanleggets høyttalere.




- Standardinnstillingen for dette produktet er HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO mikses automatisk ned til 2-kanals for TV-apparatets høyttalere.

- Trykk på **RETURN**-knappen for å gå tilbake til forrige nivå.
- Trykk på **EXIT**-knappen for å gå ut av innstillingsskjermen.


## Lydfelt (DSP)/EQ-funksjon

DSP (Digital signalprosessor) DSP-modus er konstruert slik at den kan simulere forskjellige akustiske miljøer.  
EQ: Du kan velge ROCK, POP eller CLASSIC for å optimere lydgjengivelse i forhold til typen musikk du spiller.

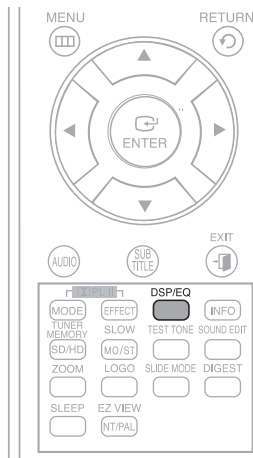

Trykk på **DSP/EQ**-knappen.

- **<DSP>** blir vist i displaypanelet.
- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget slik:

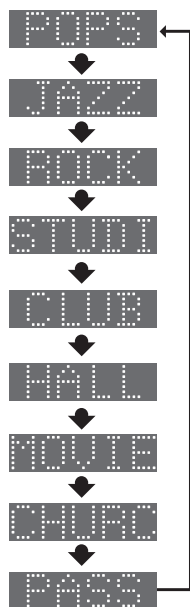


- POP, JAZZ, ROCK: Avhengig av musikk sjanger kan du velge mellom POP, JAZZ og ROCK.
- STUDIO: Gir en følelse av tilstedeværelse som i et studio.
- CLUB: Simulerer lyden i et danselokale med en pulserende bassrytme.
- HALL: Gir en klar gjengivelse som i en konsertsal.
- MOVIE: Gir en følelse av å være på kino.
- CHURCH: Gir en følelse av å være i en stor kirke.
- PASS: Velg denne for vanlig lytting.

- DSP/EQ-funksjonen er kun tilgjengelig i STEREO-modus.  
Trykk tasten for **PL II**-modus for å vise STEREO på displayet.
- Denne funksjonen virker med CD-plater, MP3-CD-er og 2-kanal lyd-DVD og Dolby Digital-plater.
- Når du spiller en DVD-plate kodet med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk, og DSP/EQ-funksjonen virker ikke.


## Dolby Pro Logic II-modus

Du kan velge den ønskede Dolby Pro Logic II-lydmodus.

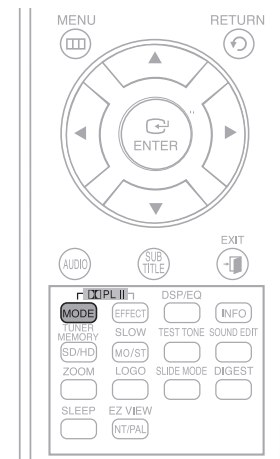

Trykk på **PL II MODE**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter du modus slik:

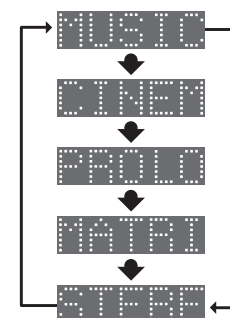

### PRO LOGIC II


- **MUSIC**: Når du hører på musikk, kan du oppnå lydeffekter som om du skulle være til stede på den virkelige oppførelsen.
- **CINEMA**: Gjør lydsporet for film realistisk.
- **PRO LOGIC**: Du vil oppleve en realistisk flerkanals effekt, som om du skulle bruke fem høyttalere, mens du bare bruker venstre og høyre fronthøyttaler.
- **MATRIX**: Du vil høre 5.1-kanal surroundlyd.

**STEREO**: Velg dette for å høre lyder bare fra venstre og høyre fronthøyttaler og subwooferhøyttaleren.

- Når du velger Pro Logic Mode II, kople din eksterne enhet til **LYDINNGANGENE** (L og R) på spilleren. Hvis du kopler til bare en av inngangene (L eller R), får du ikke 5.1-kanal lyd.


## Dolby Pro Logic II-effekt

Denne funksjonen virker bare i Dolby Pro Logic MUSIC-modus.

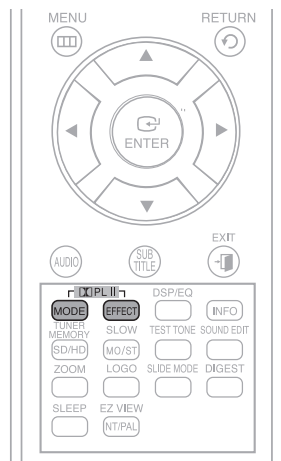

- Trykk på **PL II MODE** -knappen for å velge **<MUSIC>**-modus.
- Trykk på **PL II EFFECT** -knappen for å velge **<P> (PANORAMA)**, og trykk deretter på markørknappene **◀**, **▶** for å velge ønsket effektinnstilling.
  - Du kan velge enten 0 eller 1.
  - Denne modusen utvider stereolydbildet i fronthøytalerne til å inkludere surround med en sideeffekt.
- Trykk på **PL II EFFECT** -knappen for å velge **<C> (CENTER WIDTH)**, og trykk deretter på markørknappene **◀**, **▶** for å velge ønsket effektinnstilling.
  - Du kan velge mellom 0 og 7.
  - Dette gir bredde i senterlydbildet. Jo høyere innstilling, jo mindre lyd kommer det fra senterhøytaleren.
- Trykk på **PL II EFFECT** -knappen 3 for å velge **<D> (DIMENSION)**, og trykk deretter på markørknappene **◀**, **▶** for å velge ønsket innstilling.
  - Du kan velge mellom 0 og 6.
  - Justerer lydfeltet (DSP) fra front til bak trinnvist.

- Når du spiller en DVD-plate med to eller flere kanaler, vil flerkanalmodus bli valgt automatisk og **PL II** (Dolby Pro Logic II)-knappen virker ikke.

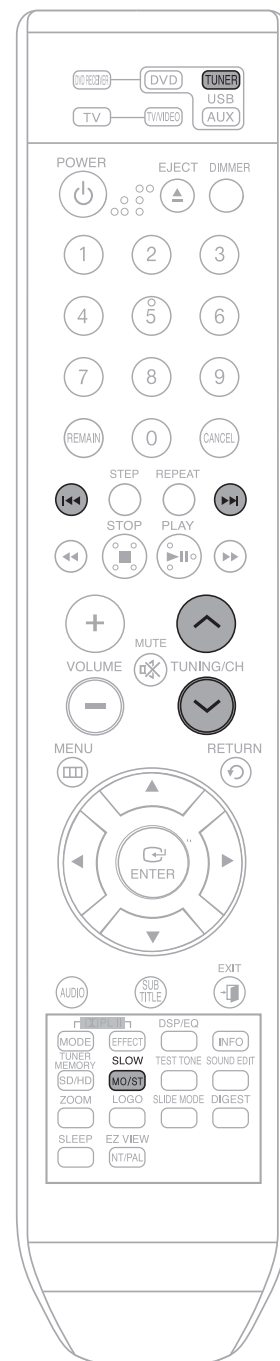


## Fjernkontrollenhet

- Trykk på **TUNER**-knappen og velg FM-båndet.
- Still inn den stasjonen du ønsker.
  - Automatisk innstilling 1 : Når du trykker på **◀▶**, blir en forhåndsinnstilt kringkastingsstasjon valgt.
  - Automatisk innstilling 2 : Trykk og hold **◀▶** nede for å søke automatisk etter aktive kringkastingsstasjoner.
  - Manuell innstilling : Trykk kort på **◀▶** for å øke eller minske frekvensen suksessivt.

## Hovedenhet

- Trykk på **FUNCTION**-knappen for å velge FM-bånd.
  - Velg en kringkastingsstasjon.
    - Automatisk innstilling 1 : Trykk på **STOPP** (■) knappen for å velge **<PRESET>**, og trykk deretter på **◀▶**-knappen for å velge forhåndsinnstilt stasjon.
    - Automatisk innstilling 2 : Trykk på **STOPP** (■) -knappen for å velge **<MANUAL>** og trykk deretter og hold **◀▶**-knappen for å søke båndet automatisk.
    - Manuell innstilling : Trykk på **STOPP** (■) knappen for å velge **<MANUAL>**, og trykk deretter kort på **◀▶** for å stille inn en lavere eller høyere frekvens.
- Trykk på **MO/ST**-knappen for å velge mellom mono og stereo.
- Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellom **STEREO** og **(MONO)**.
  - I områder hvor mottaksforholdene er dårlige, velg **(MONO)** for at overføringen skal bli klarere og uten interferens.

## Forhåndsinnstilling av stasjoner

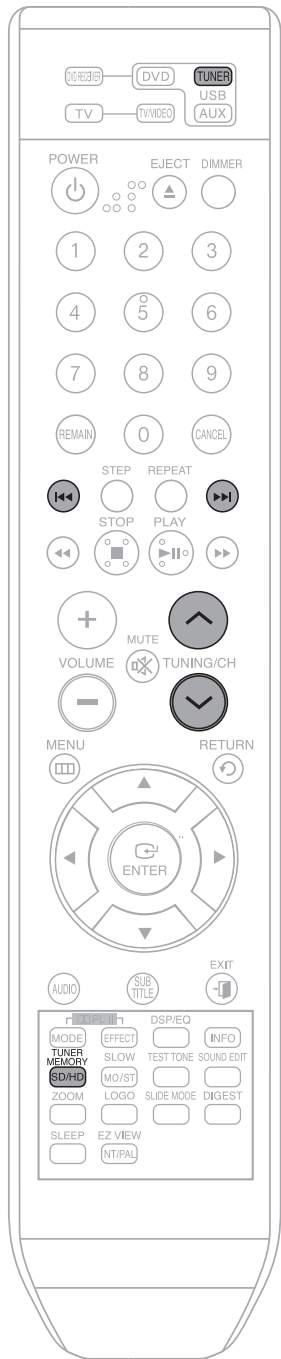

Eksempel: Forhåndsinnstilling av FM 89,10 i minnet

- 1 Trykk på **TUNER** -knappen og velg FM-båndet.
  - 2 Trykk **↓,↑** for å velge <89.10>.
 

89.10
  - 3 Trykk på **TUNER MEMORY** -knappen.
    - <01> blinker i displayet.


CH01
  - 4 Trykk på **◀▶** for å velge forhåndsinnstilt tall.
    - Du kan velge mellom 1 og 15 forhåndsinnstilte stasjoner.

CH02
  - 5 Trykk på **TUNER MEMORY** -knappen igjen.
    - Trykk på TUNER MEMORY-knappen før "Nummer" forsvinner fra displayet.
    - "Nummer" forsvinner fra displayet og stasjonen blir lagret i minnet..
  - 6 Gjenta trinnene 2 til 5 hvis du vil forhånds-innstille en annen stasjon.
- For å stille inn på en forhåndsinnstilt stasjon, trykk **◀▶** på fjernkontrollen for å velge en stasjon.

• Denne enheten mottar ikke AM-sendinger.

## Innsøvningsstimer

*Du kan stille inn tiden slik av DVD-spilleren slår seg av selv.*

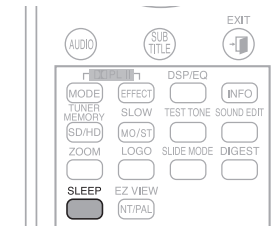


Trykk på **SLEEP**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, endrer den forhåndsinnstilte tiden seg slik: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.
- For å bekrefte innstillingen av sleep timer, trykk på **SLEEP**-knappen.
  - Tiden som gjenstår før DVD-spilleren slår seg av selv, blir vist.
  - Hvis du trykker på knappen igjen, endrer tiden seg fra det du har stilt inn tidligere.
- For å annullere sleep timer, trykk på **SLEEP**-knappen til <OFF> blir vist i displayet.

## Innstilling av lysstyrken i displayet.

*Du kan stille inn lysstyrken til displayet på hovedenheten slik at det ikke virker forstyrrende når du ser på en film.*

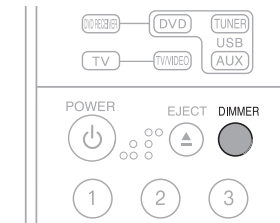

Trykk på **DIMMER**-knappen.

- Hver gang knappen trykkes blir lysskarpheten på frontdisplayet justert.

## Mute-funksjon

*Dette er nyttig hvis dørklokka eller telefonen ringer.*




Trykk på **MUTE**-knappen.

- <MUTE> blinker i displayet.
- Hvis du vil høre lyden igjen må du trykke en gang til på knappen.

# Betjene TV-apparatet fra fjernkontrollen

## Når du betjener TV-apparatet fra fjernkontrollen

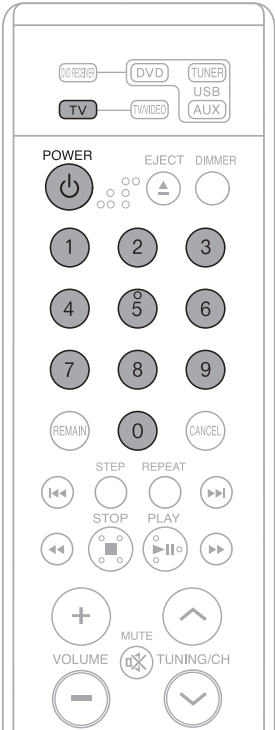

- 1 Trykk **TV**-knappen for å stille fjernkontrollen på TV-modus.
- 2 Trykk **POWER**-knappen for å slå på TV-apparatet.
- 3 Mens du holder nede **POWER**, taster du inn koden for ditt TV-apparat.
  - Hvis det finnes mer enn én kode oppført for ditt TV-apparat i tabellen, legger du inn én kode om gangen for å finne ut hvilken av dem som fungerer.

### Eksempel: For en Samsung TV

Mens du holder nede **POWER**, bruker du talltastene til å legge inn 00, 15, 16, 17 og 40.

- 4 Hvis TV slår seg av er innstillingen ferdig.
  - Du kan bruke TV POWER, VOLUME, CHANNEL og talltastene (0-9).


- Det er ikke sikker fjernkontrollen fungerer sammen med enkelte TV-merker. I tillegg er det ikke sikkert at alle funksjoner er mulige, avhengig av TV-merket du har.
- Hvis du ikke setter opp fjernkontrollen med koden for ditt TV-merke, vil fjernkontrollen fungerer som standard på en Samsung TV.




## Kodeliste for TV-merker

Nr.	Merke	Kode	Nr.	Merke	Kode
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futurtech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

# Feilsøking

Se på skjemaet nedenfor hvis enheten ikke fungerer som den skal. Hvis det problemet du har, ikke er oppført på listen nedenfor, eller hvis instruksjonene ikke hjelper, slå av enheten, kople den fra nettet og kontakt nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics Service Center.

Symptom	Kontroll/botemiddel
Jeg kan ikke ta ut disken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er nettkabelen plugget forsvarlig inn i uttaket?</li> <li>• Slå av strømmen, og slå den deretter på igjen.</li> </ul>
Avspillingen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller regionnummeret på DVD-en. DVD-plater kjøpt i utlandet er ikke alltid spillbare.</li> <li>• CD-ROM-plater og DVD-ROM-plater kan ikke spilles på denne DVD-spilleren.</li> <li>• Kontroller at aldersgrensen er korrekt.</li> </ul>
Avspilling starter ikke umiddelbart når du trykker på Spill/Pause-knappen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spiller du en ubrukbar plate eller en plate med riper på overflaten?</li> <li>• Tørk av platen.</li> </ul>
Det kommer ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyden er borte under hurtig avspilling, langsam avspilling og avspilling i trinnbevegelser.</li> <li>• Er høyttalerne ordentlig tilkople? Er oppstillingen av høyttalerne korrekt tilpasset?</li> <li>• Er platen alvorlig skadd?</li> </ul>
Lyden kommer bare fra noen få høyttalere og ikke fra alle seks.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Når jeg hører på en CD-plate eller radio, kommer det bare lyd fra fronthøyttalerne (V/H). Velg "PRO LOGIC II" ved å trykke på  PL II (Dolby Pro Logic II) på fjernkontrollen for at alle seks høyttalerne skal virke.</li> <li>• Kontroller at DVD-platen er 5.1-CH-kompatibel.</li> <li>• Hvis du stiller C, SL og SR på NONE i høyttalermodus i lydoppsettet på innstillingsskjermen, kommer det ingen lyd fra Senterhøyttaleren og venstre og høyre fronthøyttaler. Still C, SL og SR på SMALL.</li> </ul>
Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd blir ikke produsert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er platen merket "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1 CH surroundlyd blir bare produsert dersom platen er tatt opp med 5.1-kanal lyd.</li> <li>• Er lydpråket stilt korrekt på DOLBY DIGITAL 5.1-CH i informasjonsdisplayet?</li> </ul>
Fjernkontrollen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er fjernkontrollen betjent innenfor den angitte operasjonsvinkelen og avstanden?</li> <li>• Er batteriene utbrukte?</li> <li>• Har du valgt modus (TV/DVD) til fjernkontrollen (TV eller DVD) riktig?</li> </ul>


Symptom	Kontroll/botemiddel
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platen roterer, men det kommer ikke noe bilde.</li> <li>• Bildekvaliteten er dårlig og bildet skjelver.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er strømmen på?</li> <li>• Er videokablene korrekt tilkople?</li> <li>• Er platen skitten eller skadd?</li> <li>• En dårlig produsert plate er ikke alltid spillbar.</li> </ul>
Talespråket og teksten virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talespråket og teksten virker ikke hvis DVD-en ikke inneholder dette. Avhengig av platen kan den virke på en annen måte.</li> </ul>
Menyskjermen blir ikke vist selv om menyfunksjonen er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruker du en plate som ikke inneholder menyer?</li> </ul>
Bildesideforholdet kan ikke endres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kan spille 16:9 DVD-er i 16:9 WIDE-modus, 4:3 LETTER BOX-modus eller 4:3 PAN SCAN-modus, men 4:3 DVD-er kan bare vises i forholdet 4:3. Se på omslaget til DVD-platen, og velg deretter passende funksjon.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedenheten virker ikke. (Eksempel: Strømmen blir borte eller enheten gir fra seg merkelige lyder.)</li> <li>• DVD-spilleren fungerer ikke normalt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skru av strømmen og hold <b>STOP</b> (  ) knappen på hovedenheten lengre enn 5 sekunder.</li> </ul> <p>Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger. Bruk den ikke uten at det er nødvendig.</p>
Passordet for aldersgrense har gått i glemmeboka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Når  (NO DISC) meldingen vises på hovedenhetens display, hold hovedenhetens <b>STOP</b> (  )-knapp lengre enn 5 sekunder. &lt;INITIALIZE&gt; vises på displayet og alle innstillinger vender tilbake til standardverdiene.</li> <li>• Trykk på nettbryteren.</li> </ul> <p><b>Bruk av RESET-funksjonen vil slette alle lagrede innstillinger. Bruk den ikke uten at det er nødvendig.</b></p>
Får ikke inn radiokringkasting.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er antennen ordentlig tilkople?</li> <li>• Hvis inngangssignalet fra antennen er svakt, installer en ekstern FM-antenne på et område med gode mottakerforhold.</li> </ul>
Når du lytter til fjernsyns-lyd gjennom hoved enheten, høres ikke noe lyd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis åpne/lukke-knappen (eject) er trykket, mens du lytter til fjernsyns-lyd ved hjelp av funksjonene D.IN, AUX, er DVD-funksjonene ingang og dette stopper fjernsyns-lydet.</li> </ul>



# Forsiktighet ved håndtering og oppbevaring av plater

Små riper på platen kan redusere lyd- og bildekvaliteten eller føre til hopping.  
Vær spesielt forsiktig med å ripe platene når du håndterer dem.


## Håndtering av plater

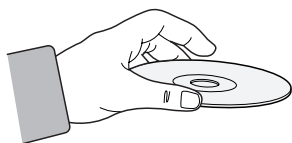


Berør ikke spillesiden av platen. Hold platen i kantene slik at det ikke blir fingeravtrykk på overflaten.  
Lim ikke papir eller teip på platen.

## Oppbevaring av plater


Oppbevar ikke platene i direkte sollys

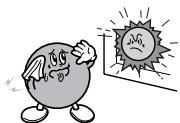

Oppbevares på et kjølig sted med god ventilasjon



Oppbevar dem i et rent omslag.  
Lagre platene vertikalt.



- La ikke platene bli forurenset av skitt.
- Legg ikke inn plater med sprekker eller riper.

## Håndtering og oppbevaring av plater



Hvis du får fingeravtrykk eller skitt på platen, rengjør den med et mildt vaskemiddel fortynnet i vann, og tørk av med en myk klut.  
• Tørk forsiktig av platen fra sentrum og utover etter rengjøringen.



- Det kan bli dannet kondens hvis varm luft kommer i kontakt med kalde deler inni spilleren. Når det danner seg kondens inni spilleren, er det ikke sikkert at den fungerer som den skal. Hvis dette skjer, ta ut platen og la spilleren stå 1 til 2 timer med strømmen på.

# Språkkodeliste

Tast inn riktig kodennummer for startinnstillinger "Disc Audio", "Disc Subtitle" og/eller "Disc Menu" (se side 44)

Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoaan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

# Produkter som støtter USB Host-funksjonen

# Spesifikasjoner

N

## Digitalkamera

Produkt	Produsent	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

## USB Flash Disk

Produkt	Produsent	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

## MP3-spiller

Produkt	Produsent	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

## Ekstern USB-harddisk

Produkt	Produsent	Type
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

GENERELT	Effekt	60W
	Vekt	5.2Kg
	Mål (B x H x D)	460 x 315 x 190 mm
	Driftstemperaturområde	+5°C~+35°C
	Fuktighetsområde drift	10% ~ 75%
FM TUNER	Følsomhet	10dB
	S/N-forhold	60dB
	Forvrenging	0.5%
VIDEO UTGANG	Composite Video	1.0Vp-p(75Ω last)
	Component Video	Y:1.0Vp-p(75Ω last)
		Pr:0.70Vp-p(75Ω last)
		Pb:0.70Vp-p(75Ω last)
FORSTERKER	HDMI	Impedans: 85~115Ω
	Fronthøyttalerutgang	100W x 2(3Ω)
	Senterhøyttalerutgang	100W(3Ω)
	Bakhøyttalerutgang	100W x 2(3Ω)
	Subwoofer-høyttalerutgang	100W(3Ω)
	Frekvensområde	20Hz~20KHz
	S/N-forhold	70dB
	Kanalseparasjon	60dB
	Inngangsfølsomhet	(AUX)400mV

DIVERSE

# Spesifikasjoner (forts.)

## HT-X250/HT-X251

HØYTTALER	Høyttalersystem	5.1ch høyttalersystem		
		Front/Senter/Bakhøyttaler		Subwooferhøyttaler
	Impedans	3Ω (DCR 3.4Ω)		3Ω (DCR 3.4Ω)
	Frekvensområde	150Hz~20kHz		40Hz~200Hz
	Lydtrykknivå utgang	86dB/W/M		86dB/W/M
	Nominell inngang	100W		100W
	Maksimal inngang	200W		200W
	Mål (B x H x D)	Front/Rear	92.5 x 276.5 x 158 mm	176 x 388.8 x 396.3 mm
		Center	365 x 83 x 173 mm	
	Vekt	Front/Rear	1.46Kg/1.28Kg	6.6Kg
		Center	1.4Kg	

## HT-TX250

HØYTTALER	Høyttalersystem	5.1ch høyttalersystem		
		Front/Senter/Bakhøyttaler		Subwooferhøyttaler
	Impedans	3Ω (DCR 3.4Ω)		3Ω (DCR 3.4Ω)
	Frekvensområde	150Hz~20kHz		40Hz~200Hz
	Lydtrykknivå utgang	86dB/W/M		86dB/W/M
	Nominell inngang	100W		100W
	Maksimal inngang	200W		200W
	Mål (B x H x D)	Front/Rear	89 x 1200 x 146 mm	176 x 388.8 x 396.3 mm
		Center	365 x 83 x 173 mm	
	Vekt	Front/Rear	5.4Kg	6.6Kg
		Center	1.4Kg	

### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer med hensyn til Samsung-produkter, vennligst kontakt SAMSUNG kundeservice senter.

Region	Land	Kundeservice senter	Webside
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
		Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
Asia Pacific	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea